



**SGH-D900**

**Przewodnik użytkownika**





# Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

## Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

## Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

## Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

## Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.



## Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

## Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.


## Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

## Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

## Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

## Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

## Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

## Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 106.


**UWAGA !**

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

# Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:

-  Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.
- ▶ Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.
- Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.
- [ ] Oznacza klawisz telefonu, na przykład [ok/↵]
- < > Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**  
Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

## Funkcje specjalne telefonu



- **Odtwarzacz MP3**  
Odtwarzanie plików muzycznych MP3 z wykorzystaniem telefonu jako odtwarzacza muzycznego.



- **Przeglądarka plików**  
Bezproblemowe otwieranie dokumentów w różnych formatach w telefonie.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth. Można użyć zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth, aby słuchać muzyki o wysokiej jakości dźwięku.



- **Personalizacja telefonu dzięki zdjęciom rozmówców**

Patrząc na wyświetlane zdjęcie, zobacz, kto dzwoni.



- **Wizytówka**

Tworzenie wizytówki z własnym numerem i profilem. Przedstawiając się innym, użyj wygodnej elektronicznej wizytówki.

- **Oczyszczanie głosu**

Funkcja oczyszczania głosu zapewnia zwiększenie poziomu głośności i czystości głosu w trakcie połączenia, co pomaga w prowadzeniu rozmów w hałaśliwym otoczeniu.

- **Usługa MMS**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających kombinację tekstu, obrazów, filmów i dźwięku.

- **E-mail**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi obrazy, filmy i dźwięki.



- **Drukowanie przez Bluetooth**

Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobowych bezpośrednio z telefonu.



- **Java**

Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.

## Spis treści

### Rozpakowywanie 7

*Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.*

### Twój telefon 7

*Klawisze, funkcje i lokalizacje*

### Wprowadzenie 8

*Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki*

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu.....	8
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	9
Klawisze i wyświetlacz .....	10
Dostęp do funkcji menu.....	13
Dostosowywanie ustawień telefonu .....	14
Wykonywanie i odbieranie połączeń .....	16

### Inne funkcje 16

*Zacznij od aparatu, odtwarzacza muzyki i innych funkcji specjalnych*

Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	16
Odtwarzanie plików muzycznych .....	17
Przeglądanie stron WAP .....	18
Korzystanie z książki telefonicznej.....	19

Wysyłanie wiadomości .....	20
Wyświetlanie wiadomości.....	22
Korzystanie z bezprzewodowego interfejsu Bluetooth .....	23
Szybkie wyświetlenie menu dla numerów .....	24
Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora .....	25
Korzystanie z karty pamięci.....	26

### Wprowadzanie tekstu 28

*Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli*

### Funkcje połączenia 31

*Zaawansowane funkcje połączenia*

### Funkcje menu 35

*Lista wszystkich opcji menu*

### Rozwiązywanie problemów 104

*Pomoc i szczególne wymagania*

### Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 106

### Indeks 114

## Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij <Menu> w trybie czuwania.

<b>1 Spis połączeń</b>	▶ str. 35	<b>3 Gry i Aplikacje</b>	▶ str. 42	<b>6 Moje pliki</b>	▶ str. 71	<b>9 Ustawienia</b>	▶ str. 93
1 Ostatnie	▶ str. 35	1 Odtwarzacz MP3	▶ str. 42	1 Obrazy	▶ str. 72	1 Godzina i data	▶ str. 93
2 Nieodebrane	▶ str. 35	2 Dyktafon	▶ str. 45	2 Filmy	▶ str. 73	2 Telefon	▶ str. 93
3 Wykonane	▶ str. 36	3 Edytor obrazów	▶ str. 46	3 Muzyka	▶ str. 75	3 Wyświetlacz	▶ str. 96
4 Odebrane	▶ str. 36	4 Bluetooth	▶ str. 48	4 Dźwięki	▶ str. 75	4 Dźwięki	▶ str. 97
5 Usuń wszystkie	▶ str. 36	5 JAVA	▶ str. 50	5 Inne pliki	▶ str. 76	5 Podświetlenie	▶ str. 98
6 Czas połączeń	▶ str. 36	6 SIM AT*	▶ str. 51	6 Karta pamięci**	▶ str. 78	6 Usługi sieci	▶ str. 99
7 Koszt połączeń*	▶ str. 36			7 Stan pamięci	▶ str. 78	7 Bezpieczeństwo	▶ str. 101
<b>2 Książka telefoniczna</b>	▶ str. 37	<b>4 WAP</b>	▶ str. 52	<b>7 Organizator</b>	▶ str. 79	8 Stan pamięci	▶ str. 103
1 Książka telefoniczna	▶ str. 37	1 Strona domowa	▶ str. 52	1 Alarm	▶ str. 79	9 Ustawienia fabryczne	▶ str. 103
2 Kontakty FDN*	▶ str. 38	2 Zakładki	▶ str. 53	2 Kalendarz	▶ str. 80	10 Ustawienia VOD***	▶ str. 103
3 Utwórz nowy kontakt	▶ str. 38	3 Idź do adresu	▶ str. 53	3 Notatki	▶ str. 83	11 Zarządzanie kluczami	▶ str. 104
4 Grupy dzwoniących	▶ str. 39	4 Wyczyść cache	▶ str. 53	4 Czas na świecie	▶ str. 84		
5 Szybkie wybieranie numeru	▶ str. 40	5 Ustawienia profili	▶ str. 53	5 Kalkulator	▶ str. 84		
6 Moja wizytówka	▶ str. 40	6 Aktywny profil	▶ str. 55	6 Przelicznik	▶ str. 85		
7 Własne numery	▶ str. 41	<b>5 Wiadomości</b>	▶ str. 55	7 Timer	▶ str. 85		
8 Zarządzanie	▶ str. 41	1 Utwórz nową wiadomość	▶ str. 55	8 Stoper	▶ str. 86		
9 Numery usług*	▶ str. 41	2 Moje wiadomości	▶ str. 58	<b>8 Aparat</b>	▶ str. 86		
		3 Szablony	▶ str. 63	1 Zrób zdjęcie	▶ str. 86		
		4 Usuń wszystkie	▶ str. 64	2 Nagraj film	▶ str. 90		
		5 Ustawienia	▶ str. 64	3 Idź do Moich zdjęć	▶ str. 92		
		6 Wiad. sieciowe	▶ str. 71	4 Idź do Moich nagrań wideo	▶ str. 92		
		7 Stan pamięci	▶ str. 71				

\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

\*\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci została włożona do telefonu.

\*\*\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienia te są obsługiwane przez Twojego operatora sieci.



## Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Przewodnik użytkownika


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

## Twój telefon

Klawisze, funkcje i lokalizacje

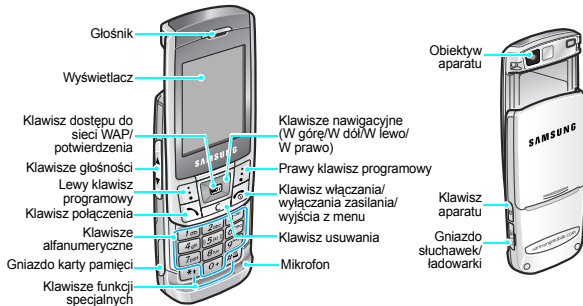

## Wprowadzenie


*Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki*

### Informacje o karcie SIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


### Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

#### 1 Zdejmij pokrywę baterii.

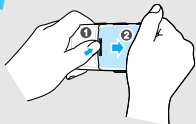


☒ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, naciskając i przytrzymując [⏻].

#### 2 Włóż kartę SIM.

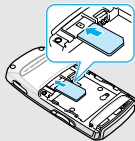


☒ Upewnij się, że karta jest skierowana połączanymi stykami w dół.


#### 3 Włóż baterię.



#### 4 Załóż pokrywę baterii.

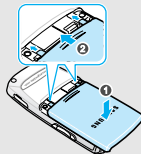

#### 5 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

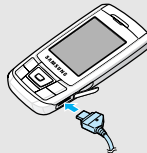

#### 6 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.

**7** Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii przestanie migać) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

**8** Odłącz ładowarkę od telefonu.



### Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii oraz
- zacznie migać ikona pustej baterii

Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon automatycznie się wyłącza. Należy ponownie naładować baterię.

## Włączanie i wyłączanie telefonu

### Włączanie

Nie wolno włączać telefonu, gdy korzystanie z niego jest zabronione.

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj [ ].
3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK>.

### Wyłączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj [ ].

### Blokada klawiatury

Po zamknięciu telefonu funkcja blokady klawiatury blokuje odślonięte klawisze, dzięki czemu przypadkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje żadnej reakcji.

Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <**Odbl.**>, a następnie naciśnij <**OK**>.

### Klawisze i wyświetlacz

#### Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do opcji menu. ► str. 94  
W trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WAP.  
W trybie menu umożliwia wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.  
W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.



Usuwanie znaków z wyświetlacza i wybranych elementów w aplikacjach.



Zakończenie połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.  
W trybie menu umożliwia anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.  
W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.



W trybie czuwania naciśnięcie i przytrzymanie [#] powoduje włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [\*] umożliwia wprowadzanie przerw pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.

W trybie czuwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności dźwięków klawiszy. Przy zamkniętym telefonie naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie wyświetlacza.

W trybie menu: przeglądanie opcji menu.




W trybie czuwania możliwy jest dostęp do menu **Aparat**. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

Tryb aparatu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

## Wyświetlacz

### Układ

Wyświetlacz składa się z trzech obszarów.

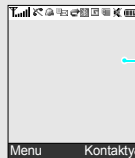

**Ikony**  
wyświetlanie różnych ikon

**Tekst i grafika**  
wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

**Wskaźniki funkcji klawiszy programowych**  
wyświetlanie aktualnych funkcji przypisanych do dwóch klawiszy programowych

### Ikony\*



Moc odbieranego sygnału



Trwa rozmowa














Poza obszarem usług operatora (nie można nawiązywać ani odbierać połączeń)














Alarm ustawiony



Nowa wiadomość SMS

-  Nowa wiadomość w poczcie głosowej
-  Nowa wiadomość MMS
-  Nowa wiadomość e-mail
-  Jedna ze skrzynek odbiorczych jest pełna
-  Funkcja przekazywania połączeń włączona ► str. 99
-  Funkcja Bluetooth włączona ► str. 48
-  Synchronizacja z komputerem PC
-  Sieć GPRS
-  Sieć EDGE
-  Strefa domowa, o ile ta usługa została zarejestrowana
-  Strefa biurowa, jeśli ta usługa została zarejestrowana


-  Trwa odtwarzanie muzyki
-  Odtwarzanie muzyki wstrzymane
-  Tryb cichej pracy (Wibracja) ► str. 15
-  Tryb cichej pracy (Milczy) ► str. 15
-  Włożono kartę pamięci
-  Typ dzwonka ► str. 97
  - Brak: Melodia
  -  : Wibracja
  -  : Melodia i wibracja
  -  : Wibracja, potem melodia
  -  : Melodia, potem wibracja
-  Poziom naładowania baterii

\* Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

## Dostęp do funkcji menu

### Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich aktualna funkcja.

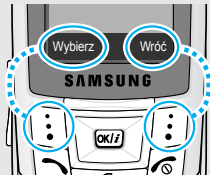

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

### Wybór opcji

1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij **<Wybierz>** lub [OK/✓].
4. Aby zakończyć, wybierz dowolną z następujących metod:
  - Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij **<Wróć>**.
  - Naciśnij [↻], aby powrócić do trybu czuwania.

### Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

## Dostosowywanie ustawień telefonu

### Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

### Melodia dzwonka połączenia

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Dźwięki** → **Połączenia** → **Dzwonek**.
2. Wybierz kategorię dzwonka.
3. Wybierz dzwonek.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

### Tapeta w trybie czuwania

Można ustawić na wyświetlaczu tapetę ekranu trybu czuwania.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Normalna** → **Tapeta**.

2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij **<Zapisz>**.

### Styl menu

Można zmienić styl wyświetlania menu głównego.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Styl menu głównego**.
2. Wybierz żądany styl.

### Skróty menu

Klawisze [W lewo], [W prawo] i [W dół] mogą funkcjonować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.



2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Tryb Moje menu

Można skonfigurować własne menu, składające się z ulubionych pozycji menu.

Aby skonfigurować pozycję Mojego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Telefon** → **Moje menu**.

2. Wybierz element.
3. Wybierz menu dla elementu.

Aby przejść do pozycji Mojego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij [W górę].
2. Przejdź do pozycji menu.
3. Naciśnij [ok/↵].

### Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [#].

### Blokada telefonu

Za pomocą hasła można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij <OK>.
3. Wprowadź nowe hasło składające się z 4 do 8 cyfr i naciśnij <OK>.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij <OK>.



### Blokada telefonu

(ciąg dalszy)



- Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
- Wybierz opcję **Wł**.
- Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.

## Wykonywanie i odbieranie połączeń



### Wykonywanie połączenia

- Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij [  ].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij [  ].

### Odbieranie połączenia

- Gdy telefon dzwoni, naciśnij [  ].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij [  ].

### Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia



Naciskaj [  /  ].

## Inne funkcje

*Zaczynij od aparatu, odtwarzacza muzyki i innych funkcji specjalnych*

## Korzystanie z aparatu fotograficznego





### Robienie zdjęć

- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [  ], aby włączyć aparat.
- Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
- Naciśnij [  ], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Naciśnij **<Wróć>**, aby zrobić kolejne zdjęcie.

### Wyświetlanie zdjęć

- W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
- Wybierz zdjęcie.

**Nagrywanie filmu**

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij [**1**], aby przełączyć w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**OK**/].
4. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij <>. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać kolejny film, naciśnij <>.

**Odtwarzanie filmu**


1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

**Odtwarzanie plików muzycznych****Kopiowanie plików muzycznych do telefonu**

Użyj jednej z następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WAP ► str. 52
- Za pomocą programu Samsung PC Studio pobierz z komputera ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 50
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ► str. 26

**Tworzenie listy odtwarzania**

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Odtwarzacz MP3**.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Dodaj muzykę z** → **Telefon** lub **Karta pamięci**.
3. Naciśnij [**OK**/], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <**Dodaj**>.

### Odtwarzanie plików muzycznych

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij [OK/↵].
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
  - OK/↵: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
  - W górę: dostęp do listy albumów.
  - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
  - W prawo: przejście do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
  - ▲ / ▼ : regulacja głośności.
  - W dół: zatrzymanie odtwarzania.


### Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp do sieci bezprzewodowej w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści z sieci WAP.

#### Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie czuwania naciśnij [OK/↵] lub <Menu> i następnie **WAP** → **Strona domowa**.

#### Nawigacja na stronach WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij <✓> lub [OK/↵].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij <Wstecz> lub [C].
- Aby powrócić do strony głównej, naciśnij i przytrzymaj [C].
- Aby skorzystać z opcji przeglądarki, wybierz opcję  lub naciśnij [✱].

## Korzystanie z książki telefonicznej

### Dodawanie wpisu

#### Do pamięci telefonu:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij [ok/↵].
2. Wybierz **Pamięć telefonu** → **Nowy** → typ numeru.
3. Podaj informacje kontaktowe: Imię, Nazwisko, Komórka, Dom, Praca, Faks, Inny, E-mail, ID dzwoniącego, Dźwięk dzwonka, Grupy dzwoniących, Urodziny, i Notatki.
4. Aby zapisać dane, naciśnij **<Zapisz kontakt w>** lub [ok/↵].

#### Na karcie SIM:

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij [ok/↵].
2. Zaznacz opcję **Pamięć SIM** → **Nowy**.
3. Podaj nazwę.
4. Aby zapisać dane, naciśnij **<Zapisz kontakt w>** lub [ok/↵].

### Wyszukiwanie wpisu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Kontakty>**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz wpis.
4. Przewiń do numeru i naciśnij [↶], aby wybrać numer, lub naciśnij [ok/↵], aby edytować informację o kontakcie.

### Tworzenie i wysyłanie wizytówki

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Książka telefoniczna** → **Moja wizytówka**.
2. Podaj swoje dane kontaktowe.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz kolejno opcje **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę.
4. Aby wysłać wizytówkę, naciśnij <Opcje> i wybierz kolejno opcje **Wyślij za pomocą** → metoda wysyłania.

## Wysyłanie wiadomości

### Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **SMS**.
2. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [ok/↵].
3. Wprowadź numery docelowe.
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [ok/↵].

### Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **MMS**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij [ok/↵].
4. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** albo **Muzyka lub dźwięk**.

5. W przypadku opcji **Obraz lub wideo** wybierz **Dodaj obraz** lub **Dodaj nagranie wideo**, a następnie dodaj obraz lub nagranie wideo.

W przypadku opcji **Muzyka lub dźwięk** wybierz **Dodaj muzykę** lub **Dodaj dźwięk**, a następnie dodaj plik muzyczny lub nagranie dźwiękowe.

6. Wybierz opcję **Tekst**.
7. Wprowadź tekst wiadomości i naciśnij [OK/↵].
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź numery docelowe lub adresy e-mail.
10. Aby wysłać wiadomość, naciśnij [OK/↵].

#### Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Wybierz opcję **Temat**.
3. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [OK/↵].
4. Wybierz opcję **Tekst**.
5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail i naciśnij [OK/↵].
6. Wybierz opcję **Załącznik**.
7. Dodaj pliki graficzne, wideo, dźwiękowe, muzyczne lub tekstowe.
8. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adresy e-mail.
10. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij [OK/↵].


## Wyświetlanie wiadomości

### Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:


1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości (.

### Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij **<Podgląd>**.
2. Wybierz wiadomość ze skrzynki odbiorczej.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS (.

### Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrany został nagłówek, naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.



## Korzystanie z bezprzewodowego interfejsu Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

### Włączanie funkcji Bluetooth

W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**

### Wyszukiwanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

### Wysyłanie danych

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij <OK>. Parowanie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod.
1. Uruchom aplikację **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatki**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
4. Wybierz urządzenie.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij <OK>.

### Odbieranie danych

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

W razie konieczności naciśnij <Tak>, aby potwierdzić odbiór.

### Szybkie wyświetlenie menu dla numerów

Na ekranie wybierania numeru umieszczone są skróty do wybranych menu, których można użyć do wprowadzonego numeru. Dzięki tym skrótom możliwe jest – po wprowadzeniu numeru – szybkie wysyłanie wiadomości SMS, ustawianie alarmu, wykonanie przeliczenia/kalkulacji lub ustalenie spotkania.

### Aktywowanie funkcji Skróty zaawansowane

W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty zaawansowane** → **Wł.**

### Menu dostępu

1. W trybie czuwania wprowadź numer, dla którego chcesz ustawić akcję. Na przykład wprowadź 4 cyfry, aby ustawić alarm lub żadaną datę, która pojawi się w terminarzu jako 4 cyfry.
  2. Naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.  
Domyślnie można uzyskać dostęp do następujących aplikacji:
    - W górę: **Alarm** ► str. 79
    - W dół: **Przelicznik** ► str. 85
    - W lewo: **SMS** ► str. 55
    - W prawo: **Kalendarz** ► str. 80
- ☒ Skróty można zmienić w menu **Skróty zaawansowane**.

## Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

Po podłączeniu telefonu do telewizora za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego istnieje możliwość prezentacji zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora. Dzięki temu można czerpać radość wynikającą z zalet oglądania na dużym ekranie zdjęć i filmów zapisanych w pamięci telefonu.


### Ważne informacje dotyczące telewizora

- W zależności od modelu telewizora umieszczenie i kształt gniazda wejścia wideo i wyjścia audio mogą się różnić. Dopasuj kolory złączy kabla do gniazd telewizora.
- W zależności od systemu wideo obraz może drgać lub w inny sposób odbiegać od obrazu optymalnego.

### Prezentacja zawartości wyświetlacza telefonu na ekranie telewizora

- W zależności od jakości sekwencji wideo niektóre pliki wideo mogą nie być odtwarzane.
- W trybie wyjścia telewizyjnego nie można korzystać z zestawu Bluetooth stereo ani funkcji przybliżania.

1. W sposób przedstawiony na ilustracji podłącz telefon do włączonego telewizora za pomocą kabla wyjścia telewizyjnego.

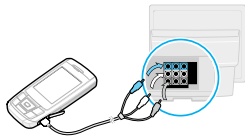

**Prezentacja  
zawartości  
wyświetlacza  
telefonu na  
ekranie  
telewizora**  
(ciąg dalszy)

2. Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.  
Wyświetlacz przełączy się w tryb wyjścia telewizyjnego i zawartość wyświetlacza telefonu będzie widoczna na ekranie telewizora.
3. Jeśli to konieczne, ustaw system wideo telewizora w menu **Wyjście TV**. ► str. 97
4. Uruchom wybraną aplikację i otwórz odpowiednie pliki.

## Korzystanie z karty pamięci

Kartę pamięci można wykorzystać jako rozszerzenie pamięci telefonu.

**Ważne  
informacje  
dotyczące karty  
pamięci**

- Częste usuwanie i zapisywanie skróci żywotność karty pamięci.
- Nie należy wyjmować karty pamięci z telefonu ani wyłączać telefonu podczas odczytywania lub przenoszenia danych. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Nie należy narażać karty pamięci na silne wstrząsy mechaniczne.
- Nie wolno dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

- Kartę pamięci należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Nie należy umieszczać karty w miejscach występowania wyładowań elektrostatycznych i/lub szumów wywołanych przez urządzenia elektryczne.

### Wkładanie karty pamięci

1. Wsuń kartę pamięci do gniazda karty etykietą skierowaną w górę.



2. Wciśnij kartę aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.

### Wyjmowanie karty pamięci

1. Naciśnij kartę pamięci tak, aby odłączyła się od telefonu.
2. Wsuń kartę z gniazda.

### Korzystanie z adaptera karty

Przy użyciu adaptera karty i czytnika USB do kart można odczytać zawartość karty na komputerze PC.

1. Włóż kartę pamięci do adaptera kart, a następnie włóż adapter do czytnika kart.
2. Podłącz złącze USB czytnika kart do portu USB w komputerze PC.
3. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego dysku i skopiuj dane na kartę lub z karty.

## Wprowadzanie tekstu

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Tekst można wprowadzać podczas korzystania z niektórych funkcji, takich jak Wiadomości, Książka telefoniczna lub Kalendarz, w trybie ABC, trybie T9, trybie numerycznym i trybie symboli.

### Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [**\***], aby przełączać się między trybami T9 (**T9PAb**) i ABC (**Abc**).
- Naciśnij [**\***], aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego (**123**).
- Naciśnij i przytrzymaj [**#**], aby przejść do trybu symboli (**SYM**).

## Korzystanie z trybu ABC

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz, aż na ekranie wyświetli się żądany znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

## Inne operacje w trybie ABC

- Aby wpisać dwukrotnie tę samą literę lub inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo, lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

## Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu, umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.

### Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciskaj od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze naciśnij tylko raz.

Na przykład aby wpisać tekst *WITAJ* w trybie T9, naciśnij kolejno klawisze [9], [4], [8], [2] i [5].

W trybie T9 jest wyświetlana podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.  
Na przykład słowa *NA* i *MA* wymagają naciśnięcia [6] i [2].
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij [#].

### Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawić kropki lub apostrofy, naciśnij [1].
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przesunąć kursor.
- Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

## Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlona opcja **Dopisz**.
3. Naciśnij opcję <**Dopisz**>.
4. Wpisz wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij <**Dodaj**>.

## Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie liczb.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

## Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	klawisze nawigacyjne.
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.



## Funkcje połączenia

### Zaawansowane funkcje połączenia

#### Wykonywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.



- Naciśnij [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj [C], aby usunąć całą zawartość wyświetlacza. Aby zmienić nieprawidłową cyfrę, można przesunąć kursor.
- Naciśnij i przytrzymaj [\*], aby wprowadzić odstęp między liczbami.

2. Naciśnij [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

#### Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak "+".
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie naciśnij [↵].

#### Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij [↵], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↵].

#### Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ► str. 37


Można również użyć funkcji szybkiego wybierania, aby przypisać najczęściej wybierane numery do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 40

Można szybko wybrać numer z karty SIM, używając przypisanego podczas zapisywania numeru lokalizacji.





1. W trybie czuwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij [#].
2. Przewiń inne numery, jeśli jest to konieczne.
3. W celu wybrania numeru naciśnij <Połącz> lub [↵].

## Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego odtwarzany jest dźwięk dzwonka, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.


Aby odebrać połączenie, naciśnij [  ] lub <Odbierz>.

### Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem** połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem [  ] i <Odrzuć>. ► str. 96
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <Odrzuć> lub [  ].
- Naciśnij i przytrzymaj [  /  ], aby odrzucić połączenie lub wyciszyć dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz głośności**. ► str. 95

## Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie wyświetla się ich liczba.

1. Naciśnij <Podgląd>.
2. W razie potrzeby przejrzyj nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [  ].

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można wykonywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.



Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z prawej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem.



Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz, a następnie naciśnij go ponownie i przytrzymaj.
odebrać połączenie	klawisz i przytrzymaj go.
zakończyć połączenie	klawisz i przytrzymaj go.

## Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z wielu funkcji.

### Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [  /  ] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.


Aby zwiększyć głośność, naciśnij [  ]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [  ].

## Zawieszanie/przywracanie połączenia

Naciśnij <**Zawieś**> lub <**Powrót**>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.


## Wykonywanie drugiego połączenia

Można wykonać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje taką funkcję.

1. Naciśnij <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Odłącz zawieszone poł.**, aby zakończyć połączenie zawieszone.
5. Aby zakończyć aktualne połączenie, naciśnij [].

## Odbieranie drugiego połączenia


Połączenie przychodzące można odebrać podczas prowadzenia rozmowy, jeżeli dana sieć obsługuje taką funkcję i została włączona opcja połączeń oczekujących. ► str. 100

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij []. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2. Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, naciśnij <**Zamień**>.

## Korzystanie z funkcji głośnika

Głośniki stereofoniczne, umieszczone z przodu telefonu, umożliwiają mówienie i słuchanie, gdy telefon znajduje się w niewielkiej odległości.

Naciśnij [, aby włączyć funkcję głośnika. Naciśnij klawisz jeszcze raz, aby przełączyć z powrotem na słuchawkę.

## Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby podczas połączenia uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przełącz na słuchawki/Przełącz na telefon:**  
przełączenie połączenia na zestaw słuchawkowy Bluetooth, samochodowy zestaw głośnomówiący lub z powrotem na telefon.
- **Wł. oczyszczanie głosu/Wył. oczyszczanie głosu:**  
usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się w głośnym miejscu.

- **Wyl. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wyl. dźwięk klawiszy/Wł. dźwięk klawiszy:** wyłączenie lub włączanie dźwięków klawiszy.



Aby możliwe było połączenie się z automatyczną sekretarką lub skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, musi być zaznaczona opcja **Wł. dźwięk klawiszy**.

- **Książka telefoniczna:** uzyskiwanie dostępu do listy kontaktów.
- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Töne DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego. Można je usłyszeć po naciśnięciu klawiszy numerycznych. Ta opcja jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak systemy bankowe.
- **Usługa SMS:** odczytanie odebranej wiadomości lub wysłanie nowej. ► str. 55

- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonego do aktualnego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Rozmowa indywidualna:** prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby obaj uczestnicy rozmowy prywatnej powrócili do połączenia konferencyjnego.
- **Przenieś:** zawieszenie aktywnego połączenia. Dwie połączone osoby mogą ze sobą rozmawiać, ale osoba zawieszająca połączenie jest od rozmowy odłączona.
- **Usuń:** rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.
- **Odłącz zawieszone poł.:** rozłączenie aktualnie zawieszonego połączenia.
- **SIM AT:** korzystanie z usług dostępnych na karcie SIM, takich jak: wiadomości, prognoza pogody, rozrywka i lokalizacja. Ta opcja jest dostępna, jeśli karta SIM obsługuje menu SIM AT.

## Funkcje menu

*Lista wszystkich opcji menu*

### Spis połączeń *(menu 1)*

Za pomocą tego menu można przeglądać połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Spis połączeń**.

#### Ostatnie *(menu 1.1)*

---

To menu wyświetla ostatnio wybrane, odebrane i nieodebrane połączenia.

#### Uzyskiwanie dostępu do zapisanego połączenia

1. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać typ połączeń.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przewijać listę połączeń.
3. Naciśnij [↖], aby wybrać numer, lub [OK/↵], aby zobaczyć szczegóły połączenia.

### Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Połącz:** wykonanie połączenia pod wybrany numer.
- **Dodaj do książki telefonicznej:** zapisanie numeru w książce telefonicznej.
- **Wyświetl szczegóły kontaktu:** dostęp do informacji o kontaktach, jeżeli rozmówca jest zapisany w książce telefonicznej.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS.
- **Usuń:** usuwanie wybranego spisu połączeń lub wszystkich spisów.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru do listy odrzuconych.

#### Nieodebrane *(menu 1.2)*

---

To menu umożliwia wyświetlenie ostatnich nieodebranych połączeń.

### Wykonane (menu 1.3)

---

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybranych numerów.

### Odebrane (menu 1.4)

---

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

### Usuń wszystkie (menu 1.5)

---

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij [ok/✓], aby wybrać typ połączeń do usunięcia.
2. Naciśnij <Usuń>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <Tak>.

### Czas połączeń (menu 1.6)

---

To menu umożliwia wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie:** sprawdzanie czasu ostatniego połączenia.

- **Wychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu wykonanych połączeń.
- **Przychodzące:** sprawdzanie całkowitego czasu odebranych połączeń.
- **Zeruj liczniki:** zerowanie liczników połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 102

### Koszt połączeń (menu 1.7)

---

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Summaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w opcji **Ustaw koszt maksymalny**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.

- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.
- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maksymalny:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena jednostki:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

## Książka telefoniczna (menu 2)

Numery telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Książka telefoniczna**.

### Książka telefoniczna (menu 2.1)

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

## Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij [**↵**], aby wybrać numer, lub naciśnij [**OK/↵**], aby edytować informację kontaktu.

## Korzystanie z opcji książki telefonicznej

W trakcie przeglądania szczegółowych danych kontaktu można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja informacji kontaktu.
- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS lub MMS pod wybrany numer albo wiadomości MMS lub e-mail na wybrany adres elektroniczny.
- **Kopiuj kontakt do:** kopiowanie numeru do pamięci telefonu, karty SIM lub listy FDN.
- **Kopiuj pozycję:** kopiowanie adresu e-mail wraz z nazwą do nowego kontaktu.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie kontaktu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub funkcji Bluetooth.

- **Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.
- **Zaznacz jako domyślny numer:** ustawienie wybranych numerów jako domyślnych dla kontaktu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie informacji kontaktowych z wykorzystaniem drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

### Kontakty FDN (menu 2.2)

W tym menu można utworzyć listę kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego), w którym telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję. Tryb FDN można włączyć w menu **Tryb FDN**. ► str. 102

#### Dodawanie kontaktu

1. Przy wyświetlonej liście wybierania ustalonego naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.
2. Wprowadź kod PIN2 i naciśnij **<OK>**.
3. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
  - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.

- **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
- **Miejsce:** przypisywanie numeru lokalizacji.

4. Aby zapisać kontakt, naciśnij **<Zapisz>**.

#### Korzystanie z opcji kontaktów

Aby uzyskać dostęp do opcji kontaktów, na liście kontaktów należy nacisnąć **<Opcje>**. ► str. 37

### Utwórz nowy kontakt (menu 2.3)

To menu służy do dodawania nowych kontaktów do książki telefonicznej.

#### Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

1. Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
2. Zmień ustawienia lub wprowadź informacje o kontakcie:
  - **Imię/Nazwisko:** przypisywanie nazwy.
  - **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny:** dodawanie numeru do dowolnej kategorii.

Możesz zmienić typ numeru lub ustawić numer jako domyślny dla kontaktu, naciskając **<Opcje>** i wybierając opcję **Zmień typ** lub **Zaznacz jako domyślny numer**.



- **E-mail:** przypisanie adresu e-mail.

☒ Możesz ustawić i odczytać rozszerzenie nazwy domeny, naciskając <**Opcje**> i wybierając opcję **Wspólny adres**.

- **ID dzwoniącego:** przypisywanie obrazu rozmówcy w celu poinformowania o połączeniu z danego numeru.
- **Dźwięk dzwonka:** przypisanie dzwonka w celu poinformowania o połączeniu od danej osoby.

☒ Ustawienia określone w opcji **ID dzwoniącego** i **Dźwięk dzwonka** mają wyższy priorytet niż ustawienia grupowe.

- **Grupy dzwoniących:** umożliwia przypisanie numeru do grupy dzwoniących.
- **Urodziny:** dodawanie daty urodzin danej osoby.
- **Notatki:** umożliwia dodanie notatki o danej osobie.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**> lub [ok/**z**].

### Zapisywanie numeru na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
2. Wprowadź informacje na temat kontaktu:
  - **Nazwa:** przypisywanie nazwy.

- **Numer telefonu:** dodawanie numeru telefonu.
- **Miejsce:** przypisywanie numeru lokalizacji.

☒ Aby do identyfikatora dzwoniącego przypisać obraz, dzwonek lub grupę, kontakt powinien być zapisany w pamięci telefonu.

3. Aby zapisać kontakt, naciśnij <**Zapisz**> lub [ok/**z**].

### Grupy dzwoniących (menu 2.4)

To menu służy do podziału kontaktów na grupy dzwoniących.

#### Dodawanie członków do grupy dzwoniących

1. Wybierz grupę.
2. Naciśnij <**Dodaj**>.
3. Aby zaznaczyć wybrane kontakty, naciśnij [ok/**z**].
4. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Dodaj**.

#### Zarządzanie grupami dzwoniących

W trakcie przeglądania listy grup można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd:** wyświetlanie członków wybranej grupy.
- **Dodaj:** dodawanie nowej grupy.
- **Edytuj:** zmiana właściwości wybranej grupy.

- **Wyślij wiadomość:** wysyłanie wiadomości SMS, MMS lub e-mail do wybranych członków grupy.
- **Usuń:** usuwanie wybranej grupy. Członkowie grupy nie zostaną jednak usunięci z książki telefonicznej.

### Szybkie wybieranie numeru (menu 2.5)

---

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla 8 najczęściej wybieranych numerów.

#### Przypisywanie wpisów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji: od **2** do **9**. Klawisz **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz **Dodaj** → **Kontakt** lub **Kontakt FDN**.
3. Jeśli kontakt zawiera więcej niż jeden numer, wybierz odpowiedni numer.

#### Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania ekranu szybkiego wybierania można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj:** przypisanie numeru do wolnego klawisza. Kontakt można wybrać z książki telefonicznej lub listy wybierania ustalonego.
- **Podgląd:** sprawdzenie nazwy i numeru przypisanego do klawisza.
- **Zmień:** przypisanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń:** usunięcie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.

### Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

### Moja wizytówka (menu 2.6)

---

To menu służy do tworzenia wizytówek i wysyłania ich do innych osób.

#### Zapisywanie wizytówki

Procedura tworzenia wizytówki jest taka sama jak zapisywania numeru w pamięci telefonu. ► str. 38

#### Korzystanie z opcji wizytówki

Po zapisaniu wizytówki naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie wizytówki.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie wizytówki za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wymień się wizytówkami przez Bluetooth:** wymiana wizytówek z inną osobą przez interfejs Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wizytówki.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie informacji kontaktowych za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

### **Własne numery** (menu 2.7)

---

Ta funkcja umożliwia sprawdzanie numerów telefonów lub przypisywanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

### **Zarządzanie** (menu 2.8)

---

To menu służy do zarządzania kontaktami w książce telefonicznej.

- **Zapisz nowe kontakty w:** wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów. W przypadku wybrania opcji **Pytaj przy zapisywaniu** telefon wyświetli monit o wybranie lokalizacji pamięci podczas zapisywania numeru.
- **Kopiuj wszystkie:** kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **Sortuj według:** sortowanie kontaktów według imienia lub nazwiska.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich kontaktów z pamięci telefonu, karty SIM lub listy ustalonego wybierania.
- **Stan pamięci:** wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w książce telefonicznej.

### **Numery usług** (menu 2.9)

---

To menu służy do przeglądania numerów SDN przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę funkcję.

Przeźnij listę do wybranego numeru i naciśnij [↵].

## **Gry i Aplikacje** (menu 3)

To menu służy do odtwarzania plików muzycznych, edytowania fotografii lub uruchamiania aplikacji Java. Można także korzystać z funkcji Bluetooth.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <Menu> i wybrać opcję **Gry i Aplikacje**.

## **Odtwarzacz MP3** (menu 3.1)

To menu umożliwia słuchanie muzyki. Najpierw należy zapisać pliki muzyczne w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Aby cieszyć się wysoką jakością dźwięku, można skorzystać z opcjonalnego stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth.



Normalne zestawy słuchawkowe nie są zgodne z odtwarzaczem muzycznym.

## **Pobieranie lub odbieranie plików muzycznych**

Poniższe metody służą do zapisywania plików muzycznych w telefonie:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WAP ► str. 52

- Za pomocą programu Samsung PC Studio pobierz z komputera ► Przewodnik użytkownika programu Samsung PC Studio
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 50
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż ją do telefonu ► str. 26

Pobrane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. ► str. 75

## **Tworzenie listy odtwarzania**

Aby odtwarzać pliki muzyczne, należy dodać je do listy odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza muzycznego naciśnij <Opcje> i wybierz kolejno **Dodaj muzykę z** → **Telefon** lub **Karta pamięci**.
2. Naciśnij [ok/✓], aby wybrać odpowiednie pliki, a następnie naciśnij <Dodaj>.


## **Odtwarzanie plików muzycznych**

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Odtwórz za pomocą**.

2. Aby odtwarzać utwory przez głośnik telefonu, wybierz opcję **Telefon**.

Wybierz opcję **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**, aby używać zestawu słuchawkowego Bluetooth, a następnie wyszukać zestaw słuchawkowy i połączyć się z nim.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK / 	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Dostęp do listy odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
▲ / ▼	Regulacja głośności.
1	Zmiana trybu korektora dźwięku.
2	Zmiana animacji odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
3	Zmiana trybu powtarzania.
4	Wyłączanie lub włączanie dźwięku przestrzennego.
6	Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
7	Określanie początków i końców fragmentów, które mają być powtórzone. ► następna sekcja
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

### Powtarzanie fragmentu utworu

Można wybrać fragment odtwarzanego pliku i powtarzać go bez końca.

1. Aby oznaczyć początek fragmentu do powtórzenia, podczas odtwarzania naciśnij [7].  
Oznaczony fragment jest podświetlony w obrębie paska stanu odtwarzania.
2. Aby oznaczyć koniec fragmentu do powtórzenia, naciśnij ponownie [7]. Odtwarzacz zacznie powtarzać zaznaczony fragment.

3. Aby przerwać powtarzanie, naciśnij [7].

### Korzystanie z opcji odtwarzacza muzycznego

Podczas odtwarzania pliku muzycznego naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz/Pauza:** odtwarzanie lub wstrzymanie odtwarzania.
- **Przełącz na stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth/Przełącz na telefon:** przełączanie trybu odtwarzania między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem.
- **Otwórz listę odtwarzania:** uzyskanie dostępu do aktualnej listy odtwarzania lub listy albumów.
- **Usuń z listy odtwarzania:** usuwanie wybranego pliku z listy odtwarzania.
- **Ustawienia:** zmiana domyślnych ustawień odtwarzania plików muzycznych.

**Tryb powtarzania:** wybór trybu powtarzania.

**Kolejność losowa:** odtwarzanie utworów w kolejności losowej.

**Korektor:** zmiana ustawień korektora.

**Dźwięk 3D:** włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego.

**Wizualizacja:** zmiana animacji odtwarzania.

**Głośność:** wybieranie poziomu głośności.

**Granie w tle:** włączenie odtwarzania listy odtwarzania nawet po wyjściu z odtwarzacza MP3.

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, z których można korzystać podczas odtwarzania.

### Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania

Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij [W górę].

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- **Odtwórz za pomocą:** wybór trybu odtwarzania: **Telefon** lub **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**. Jeżeli wybrana została opcja **Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth**, możliwe jest używanie stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth, jego wyszukanie i połączenie z telefonem.

☒ Połączenie Bluetooth można nawiązać z zestawu słuchawkowego. W tym celu telefon musi być w trybie czuwania.

- **Dodaj muzykę z:** dodawanie plików do listy odtwarzania.
- **Dodaj do playlisty:** przenoszenie wybranego pliku na wybraną pozycję na liście odtwarzania.
- **Idź do wszystkich list odtwarzania:** dostęp do listy albumów.
- **Przenieś do:** przenoszenie wybranego pliku do innego albumu muzycznego.
- **Kopiuj do:** kopiowanie wybranego pliku do innego albumu muzycznego.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku lub wszystkich plików z listy odtwarzania.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

## Dyktafon (menu 3.2)

To menu służy do nagrywania notatek głosowych. Notatka głosowa może mieć maksymalnie godzinę długości.

### Nagrywanie notatki głosowej

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [OK/↵].
2. Mów do mikrofonu.  
Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij [OK/↵].
3. Po zakończeniu naciśnij <**Zapisz**> lub [W dół]. Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.
4. Naciśnij [OK/↵], aby odsłuchać notatkę głosową, lub [W górę], aby nagrać dodatkowe notatki.

### Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz notatkę głosową. Notatka zostanie odtworzona.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/↵	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Klawisz	Funkcja
W lewo	Przejsięcie do tyłu w pliku.
W prawo	Przejsięcie do przodu w pliku.
▲ / ▼	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

### Korzystanie z opcji dyktafonu

Naciśnięcie <Opcje> na ekranie dyktafonu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj:** nagrywanie nowej notatki głosowej.
- **Idź do Moich dźwięków:** dostęp do listy notatek głosowych.
- **Ustawienia:** dostosowanie domyślnych ustawień dyktafonu:
  - Czas nagrywania:** ustawianie czasu nagrywania.
  - **Limit dla MMS:** nagrywanie notatki głosowej w celu dołączenia do wiadomości MMS.
  - **Limit dla e-mail:** nagrywanie notatki głosowej w celu dodania do wiadomości e-mail.

- **1 godzina:** nagrywanie wiadomości głosowej trwającej maksymalnie 1 godzinę.

**Głośność:** wybieranie poziomu głośności.

**Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

**Wizualizacja:** wybór obrazu korektora.

### Edytor obrazów (menu 3.3)

To menu umożliwia edycję zdjęć za pomocą różnych narzędzi do edycji.

#### Dodawanie efektu

1. Naciśnij <Opcje> i wybierz **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
2. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
3. Naciśnij <Ładuj> lub <Opcje> i wybierz **Ładuj**.
4. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Efekty** → opcja efektu.
5. Naciśnij <Wykon.>.
6. Naciśnij <Opcje>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Naciśnij <Tak>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [ok/z].



## Obrabianie

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Ładuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Dostosuj** → opcja.
  - **Jasność**: regulacja jasności obrazu.
  - **Kontrast**: regulacja kontrastu obrazu.
  - **Kolor**: dostosowywanie balansu obrazu.
4. Dostosuj jasność, kontrast i balans kolorów obrazu.
5. Naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [ok/**✓**].

## Zmiana orientacji

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Ładuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Przekształć** → opcja.
  - **Obróć**: obrót zdjęcia o 90 stopni w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  - **Odbij**: odbijanie zdjęcia.

4. Naciśnij <**Wykon.**>.
5. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
6. Naciśnij <**Tak**>.
7. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [ok/**✓**].

## Dodawanie funkcji wizualnych

Można przystroić zdjęcia, dodając do nich ramkę lub obrazek.

1. Wybierz zdjęcie lub zrób nowe zdjęcie.
2. Naciśnij <**Ładuj**> lub <**Opcje**> i wybierz **Ładuj**.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Wstaw** → typ opcji.
  - **Ramka**: dodawanie ozdobnej ramki.
  - **Clip Art**: dodawanie obrazka.
  - **Emotikon**: dodawanie emotikonów.
4. Wybierz element.
5. Dostosuj położenie wstawionego elementu i naciśnij <**Wykon.**>.
6. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako**.
7. Naciśnij <**Tak**>.
8. Wpisz nową nazwę pliku i naciśnij [ok/**✓**].

### Bluetooth (menu 3.4)

Za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth można bezprzewodowo połączyć telefon z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać przy użyciu zestawu głośnomówiącego lub zdalnie sterować telefonem.

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatne ustanawianie połączeń bezprzewodowych między wszystkimi zgodnymi z nią urządzeniami w odległości do 10 metrów. Ponieważ urządzenia komunikują się przy użyciu fal radiowych, nie muszą znajdować się w zasięgu wzroku.



- Jeśli między urządzeniami znajdują się przeszkody, odległość działania może się zmniejszyć.
- Aby zapewnić odpowiednią wydajność telefonu, zaleca się nie używać interfejsu Bluetooth podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak rejestrator dźwięku, aparat i odtwarzacz multimedialny, i na odwrót.
- Niektóre urządzenia mogą nie być zgodne z telefonem.

### Konfigurowanie funkcji Bluetooth

W menu **Bluetooth** dostępne są następujące opcje:

- **Uaktywnij:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.






- **Moje urządzenia:** wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, z którymi można się połączyć.
- **Widzialność mojego telefonu:** umożliwienie urządzeniom Bluetooth łączenie się z telefonem.
- **Nazwa mojego telefonu:** przypisywanie do telefonu nazwy urządzenia Bluetooth, która jest następnie wyświetlana w innych urządzeniach.
- **Tryb bezpieczny:** określanie, czy telefon wyświetla potwierdzenie, gdy inne urządzenie uzyskuje dostęp do danych.
- **Usługi Bluetooth:** wyświetlanie dostępnych usług Bluetooth.

### Wyszukiwanie i parowanie z urządzeniem Bluetooth

1. W menu **Bluetooth** wybierz opcję **Moje urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Szukaj nowego urządzenia**.

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista urządzeń, z którymi można się połączyć. Następujące ikony oznaczają rodzaj urządzenia:

-  Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
-  Telefon komórkowy

-  Komputer
-  Urządzenie PDA
-  Nieznane urządzenie
-  Drukarka
-  Monofoniczny zestaw słuchawkowy lub samochodowy zestaw głośnomówiący

Kolor ikony oznacza stan urządzenia:

- Szary – urządzenia niesparowane
- Niebieski – urządzenia sparowane
- Pomarańczowy – urządzenia aktualnie podłączone do telefonu

3. Wybierz urządzenie.

4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij <OK>. Ten kod jest używany tylko raz i nie trzeba go zapamiętywać.

Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod, nawiązywanie połączenia zostanie zakończone.



Niektóre urządzenia, a w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład **0000**. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod, należy go podać.

## Korzystanie z opcji urządzenia

Przy wyświetlonej liście urządzeń można nacisnąć <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Połącz:** umożliwia połączenie z zestawem słuchawkowym lub samochodowym zestawem głośnomówiącym.
- **Rozłącz:** umożliwia zakończenie połączenia z urządzeniem.
- **Przeglądaj pliki:** umożliwia wyszukanie danych zapisanych w pamięci urządzenia i ich zaimportowanie bezpośrednio do telefonu.
- **Lista usług:** umożliwia dostęp do listy usług Bluetooth urządzenia.
- **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia.
- **Autoryzowane urządzenie/Usuń autoryzację urządzenia:** określanie, czy telefon ma wyświetlać monit o zezwolenie na połączenie inicjowane przez inne urządzenia.
- **Usuń:** usuwanie wybranego urządzenia lub wszystkich urządzeń z listy.

### Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1. Włącz funkcję Bluetooth.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do odpowiedniego elementu i naciśnij **<Opcje>**.
4. Wybierz opcję **Wyślij za pomocą → Bluetooth**.  
Telefon wyszuka dostępne w zasięgu urządzenia i wyświetli ich listę.
5. Wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby podaj kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij **<OK>**.

### Odbieranie danych przez Bluetooth

Aby odbierać dane przez Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

Podczas przesyłania danych przez nieautoryzowane urządzenie Bluetooth telefon wyświetli komunikat potwierdzenia. Naciśnij **<Tak>**, aby odebrać dane.

### JAVA (menu 3.5)

---

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wbudowanych gier Java oraz pobranych aplikacji Java.

#### Uruchamianie gry

Wybierz grę z listy gier i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sposób postępowania może się różnić w zależności od gry.

#### Korzystanie z opcji aplikacji Java

Na liście aplikacji naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Uruchom**: uruchamianie wybranej aplikacji.
- **Usuń**: usuwanie wybranej aplikacji.
- **Szczegóły**: dostęp do właściwości aplikacji.
- **Zezwolenie**: określanie ustawień zezwoleń na pobieranie dodatkowych opłat za usługi, takie jak dostęp do sieci i wiadomości SMS.
- **Zablokuj/Odblokuj**: zablokowanie aplikacji w celu ochrony przed usunięciem lub jej odblokowanie.

- **Uaktualnienie:** uaktualnienie aplikacji do najnowszej wersji, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Wyślij dane przez SMS:** wysyłanie adresu URL strony zawierającej aplikację za pomocą wiadomości SMS, z wyjątkiem wbudowanych gier.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dla aplikacji.
- **Ustawienia sieci:** dostosowanie profilu połączenia używanego w przypadku aplikacji wymagających dostępu do sieci. Dostępne są następujące opcje:  
**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (access point name – APN) bramy internetowej.  
**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.  
**Hasło:** wprowadzanie hasła.  
**Proxy:** określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki internetowej.  
**Ustawienia profili:** dostosowanie następujących ustawień proxy:

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

- **Adres IP:** wprowadzanie adresu bramy.

- **Port:** wprowadzanie numeru portu.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wył.**:*

- **DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

- **DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

### **SIM AT** (menu 3.6)

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM-AT obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

**WAP** (menu 4)

Przeglądarka WAP w telefonie umożliwia dostęp do bezprzewodowej sieci WAP. Za pomocą przeglądarki WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak tapety, dzwonki i pliki muzyczne.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <Menu> i wybrać opcję **WAP**.

**Strona domowa** (menu 4.1)


Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią WAP i załadowanie strony głównej operatora bezprzewodowej sieci WAP. W tym celu można również nacisnąć [ok/↵] w trybie czuwania.

**Nawigacja w przeglądarce WAP**

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	<✓> lub [ok/↵].
powrócić do poprzedniej strony	<Wstecz> lub [C].

Aby	Naciśnij
wrócić do strony głównej	[C] i przytrzymaj.

**Korzystanie z opcji przeglądarki**

- Wybierz opcję  lub naciśnij [✖].
- Wybierz jedną z następujących opcji przeglądarki:
  - Wstecz:** powrót do poprzedniej strony.
  - Strona domowa:** powrót do strony głównej.
  - Zakończ:** zamknięcie przeglądarki WAP.
  - Odśwież:** odświeżanie widoku aktualnej strony.
  - Pokaż adres URL:** wyświetlanie adresu URL aktualnej strony WAP.
  - Informacje...:** wyświetlanie informacji o wersji przeglądarki i prawach autorskich.


**Dostęp do innych menu telefonu**

Podczas przeglądania dowolnej strony WAP naciśnięcie [#] umożliwi dostęp do następujących opcji:

- Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu URL.
- Zakładki:** przejście do menu **Zakładki**.

- **Wiadomości:** sprawdzenie wiadomości zapisanych w folderze **Moje wiadomości**. Można również utworzyć i wysłać nową wiadomość SMS.
- **Moje pliki:** przełącz do menu **Moje pliki**.

### Zamykanie przeglądarki


Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij [].

### Zakładki (menu 4.2)

---

To menu służy do zapisywania adresów URL w celu szybkiego przejścia do witryny WAP.

#### Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź nazwę zakładki i naciśnij [W dół].
3. Wprowadź adres URL.
4. Aby zapisać zakładkę, naciśnij [OK/].

#### Uzyskiwanie dostępu do zakładki

Wybranie zakładki powoduje uruchomienie przeglądarki i pozwala uzyskać dostęp do powiązanej strony WAP.

### Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Otwórz:** przejście do strony WAP.
- **Edytuj:** edycja adresu i nazwy zakładki.
- **Usuń:** usuwanie wybranej zakładki lub wszystkich zakładek.

### Idź do adresu (menu 4.3)

---

To menu służy do ręcznego wpisywania adresu URL strony WAP i uzyskiwania do niej dostępu.

### Wyczyść cache (menu 4.4)

---

Za pomocą tego menu można wyczyścić pamięć podręczną, która jest pamięcią tymczasową zawierającą ostatnio odwiedzane strony WAP.

### Ustawienia profili (menu 4.5)

---

To menu służy do konfiguracji serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji ustawień należy skontaktować się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

- **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu serwera.
- **Strona domowa:** wprowadzenie adresu strony głównej.
- **Połączenie:** wybór połączenia dla każdego typu adresu w sieci.
- **Proxy:** określanie, czy telefon używa serwera proxy do uruchomienia przeglądarki internetowej.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień sieci GPRS:  
*Jeśli proxy jest ustawione na Wł.:*

**IP proxy:** wprowadzanie adresu bramy WAP.

**Port proxy:** wprowadzanie numeru portu.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (access point name – APN) bramy sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest ustawione na Wyl.:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego (access point name – APN) bramy sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

- **Ustawienia GSM:** umożliwia dostosowanie następujących ustawień sieci GSM:

*Jeśli proxy jest ustawione na Wł.:*

**IP proxy:** wprowadzanie adresu bramy WAP.

**Port proxy:** wprowadzanie numeru portu.

**Numer dostępowy:** wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

**Typ transmisji:** wybór typu transmisji danych.

*Jeśli proxy jest ustawione na Wyl.:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**Numer dostępowy:** wprowadzanie numeru dostępowego serwera PPP.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

**Typ transmisji:** wybór typu transmisji danych.



## Aktywny profil *(menu 4.6)*

To menu służy do włączania jednego ze skonfigurowanych serwerów proxy.

## Wiadomości *(menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS, MMS i e-mail. Można również korzystać z wiadomości WAP Push, poczty głosowej i wiadomości sieciowych.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy nacisnąć <**Menu**> i wybrać opcję **Wiadomości**.

### Utwórz nową wiadomość *(menu 5.1)*

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i e-mail.

#### SMS *(menu 5.1.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających obrazy, nagrania dźwiękowe i animacje.

#### 1. Wprowadź wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

#### 2. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji tworzenia wiadomości, należy nacisnąć <**Opcje**>:

- **Wyświetl graficznie:** wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Wstaw:** dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
- **Dodaj obraz/Dodaj animację/Dodaj melodię:** dołączanie obrazów zwykłych, animowanych lub melodii.
- **Dołącz:** dodawanie wizytówek lub danych z kalendarza jako załączników w formacie danych.
- **Zapisz w:** zapisanie wiadomości w innym folderze.
- **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.

- **Styl tekstu:** zmiana atrybutów tekstu.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.
  4. Wprowadź numer adresata.  
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić pola miejsca przeznaczenia.
  5. Naciśnij [ok/↵], aby wysłać wiadomość.

### MMS (menu 5.1.2)

Usługa MMS umożliwia przesyłanie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu, filmu wideo oraz dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat i naciśnij [ok/↵].
3. Wybierz opcję **Obraz lub wideo** lub **Muzyka lub dźwięk** i dodaj obraz, klip wideo, plik muzyczny lub plik dźwiękowy.



- Maksymalny dozwolony rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora.
- W zależności od typu pliku lub systemu cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) niektórych plików nie można będzie przesłać.

4. Wybierz wiersz **Tekst**.
5. Wpisz treść wiadomości.  
Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij **<Opcje>**:
  - **Wstaw:** dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
  - **Zapisz w:** zapisanie wiadomości w innym folderze.
  - **Styl tekstu:** zmiana atrybutów tekstu.
  - **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
6. Po zakończeniu naciśnij [ok/↵].
7. Po dodaniu elementów należy nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości:
  - **Edytuj:** edycja tematu lub tekstu wiadomości.
  - **Podgląd:** wyświetlenie wiadomości w formacie, w jakim będzie widoczna w telefonie odbiorcy.
  - **Zmień obraz/Zmień nagranie wideo/Zmień muzykę/Zmień dźwięk:** zmiana wybranego elementu.
  - **Zapisz w:** zapisanie wiadomości w innym folderze.

- **Dodaj stronę:** dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].
  - **Usuń stronę:** usuwanie dodanej strony.
  - **Edytuj stronę:** ustawianie czasu wyświetlania bieżącej strony lub przejścia do strony następnej albo poprzedniej.
  - **Dołącz:** dołącz wizytówki lub dane kalendarza jako załączniki w formacie danych, notatki lub pliki dokumentów przechowywane w folderze **Inne pliki**.
  - **Usuń temat/Usuń multimedia/Usuń tekst:** usuwanie dodanego elementu.
8. Po zakończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
  9. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.  
Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
  10. Naciśnij [ok/↵], aby wysłać wiadomość.

### E-mail (menu 5.1.3)

Można wysyłać i otrzymywać wiadomości e-mail zawierające tekst, dźwięk i obrazy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić usługę e-mail i skonfigurować konto i profil wiadomości e-mail. ► str. 70

1. Wybierz wiersz **Temat**.
2. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij [ok/↵].
3. Wybierz wiersz **Tekst**.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.  
Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij **<Opcje>**:
  - **Wstaw:** dodawanie szablonu, wpisu z książki telefonicznej lub zakładki.
  - **Zapisz w:** zapisanie wiadomości e-mail w innym folderze.
  - **Język wpisywania:** zmiana języka używanego w trybie wprowadzania tekstu T9.
5. Po zakończeniu naciśnij [ok/↵].
6. Wybierz wiersz **Załącznik** i zaznacz jedną z poniższych opcji, aby dodać pliki:
  - **Dodaj obraz/Dodaj nagrania wideo/Dodaj dźwięki/Dodaj muzykę:** dodawanie elementów zapisanych w pamięci telefonu.



W zależności od typu pliku lub systemu DRM (Digital Rights Management) niektórych plików nie będzie można przekazać.

- **Dodaj inny plik:** dodawanie dokumentów zapisanych w folderze **Inne pliki**.
  - **Dodaj z karty pamięci:** dodawanie plików zapisanych na karcie pamięci.
  - **Dołącz:** dołącz wizytówki, dane kalendarza jako załączniki w formacie danych lub notatki.
7. Po dodaniu elementów naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości e-mail:
- **Edytuj:** edytowanie tematu lub treści.
  - **Usuń temat/Usuń wiadomość:** usuwanie tematu lub tekstu.
  - **Usuń:** usuwanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników.
  - **Usuń wszystkie załączniki:** usuwanie wszystkich załączników.
8. Po zakończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
9. Wprowadź adres e-mail.  
Aby wysłać wiadomość e-mail do więcej niż jednego odbiorcy, należy wypełnić dodatkowe pola miejsca przeznaczenia.
10. Naciśnij [ok/✓], aby wysłać wiadomość e-mail.

## Moje wiadomości (menu 5.2)





To menu umożliwia dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.

### Skrzynka odbiorcza (menu 5.2.1)

Ten folder służy do przechowywania wszystkich odebranych wiadomości innych niż wiadomości e-mail.

### Wyświetlanie wiadomości

Następujące ikony mogą pojawić się na liście wiadomości w celu określenia typu wiadomości:

-  SMS
-  MMS
-  Powiadomienia MMS
-  WAP Push



Ikona ! znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości oznacza niski priorytet.

### Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

## Wiadomości SMS

- **Odpowiedz za pomocą:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy w wiadomości SMS lub MMS.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Wyświetl graficznie/Wyświetl tekstowo:** wyświetlenie wiadomości w trybie widoku 3D lub powrót do trybu widoku normalnego. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Powiększenie:** powiększ lub pomniejsz tekst, naciskając [▲/▼]. Aby powrócić do normalnego widoku, naciśnij <Wróć>.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru nadawcy do listy blokowanych.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączone elementy:** zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.

- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości przed usunięciem.

## Wiadomości MMS

- **Pobierz:** pobieranie wiadomości MMS z serwera.
- **Odpowiedz przez SMS:** wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości SMS.
- **Wyślij jako MMS do:** wysyłanie odpowiedzi za pomocą wiadomości MMS do nadawcy lub wszystkich odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie numeru nadawcy do listy blokowanych.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Załączone elementy:** zapisywanie treści multimedialnych wiadomości w pamięci telefonu.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości przed usunięciem.

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

### Wiadomości WAP Push

- **Otwórz adres URL:** połączenie z adresem URL określonym w wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.

### Raporty doręczenia

- **Usuń:** usuwanie raportu.

### Wiadomości konfiguracyjne

- **Zainstaluj:** zastosowanie wartości konfiguracji określonych w wiadomości przesłanej do telefonu.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości przed usunięciem.

### Kopie robocze (menu 5.2.2)

Ten folder zawiera wiadomości zapisane w celu późniejszego wysłania.

Po wybraniu wiadomości SMS lub e-mail zostanie ona otwarta w trybie edycji w celu przeprowadzenia edycji wiadomości i/ lub jej wysłania.

Po wybraniu wiadomości MMS zostanie ona otwarta w trybie podglądu i wyświetlona tak jak wiadomość ze skrzynki odbiorczej. Aby edytować wiadomość MMS, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.

### Skrzynka nadawcza (menu 5.2.3)

Ten folder zawiera wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd/Odtwórz:** podgląd lub odtwarzanie wybranego pliku.
- **Zapisz w Moich plikach/Zarejestrować:** zapisanie wybranego pliku.
- **Wyślij ponownie:** ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości.

- **Przeniesienie do telefonu/Przeniesienie na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

#### **Skrzynka wysłanych** (menu 5.2.4)

Ten folder zawiera pomyślnie wysłane wiadomości.

W trakcie wyświetlania wiadomości można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


- **Podgląd/Odtwórz:** podgląd lub odtwarzanie wybranego pliku.
- **Zapisz w Moich plikach/Zarejestrować:** zapisanie wybranego pliku.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wybranej wiadomości.



- **Przeniesienie do telefonu/Przeniesienie na kartę SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

#### **Skrzynka e-mail** (menu 5.2.5)

W tym folderze przechowywane są odebrane wiadomości e-mail.

#### **Podgląd wiadomości e-mail**

1. Naciśnij <**Wybierz**>, kiedy opcja **Sprawdź nową pocztę** wyświetla monit o pobranie nowych wiadomości e-mail z serwera. Telefon sprawdzi, czy na serwerze e-mail znajdują się nowe wiadomości e-mail, i pobierze je. Następujące ikony mogą się pojawić na liście w celu określenia stanu wiadomości e-mail:
  -  Pobrana z serwera

-  W trakcie pobierania
-  Pobieranie nie powiodło się



Ikona ! obok wiadomości oznacza, że wiadomość e-mail ma wysoki priorytet. Szara ikona wiadomości e-mail oznacza niski priorytet.

2. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
3. Naciśnij [ ▲ / ▼ ], aby wyświetlić inne strony wiadomości e-mail.  
Aby przejść do pierwszej lub ostatniej strony wiadomości e-mail, naciśnij i przytrzymaj [ ▲ / ▼ ].
4. Naciśnij [ \* ] lub [ # ], aby wyświetlić następną lub poprzednią wiadomość e-mail.

### Korzystanie z opcji wiadomości e-mail

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail lub nagłówków można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Pobierz:** pobieranie treści wiadomości e-mail z serwera e-mail.
- **Podgląd/Odtwórz:** podgląd lub odtwarzanie wybranego pliku.

- **Zapisz w Moich plikach/Zarejestrować:** zapisanie wybranego pliku.
- **Odpowiedz:** wysyłanie do nadawcy odpowiedzi za pomocą wiadomości e-mail lub MMS.
- **Odpowiedz wszystkim:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich innych odbiorców.
- **Prześlij dalej:** przekazanie wiadomości e-mail innym osobom.
- **Usuń:** usuwanie wiadomości e-mail z pamięci telefonu lub jednocześnie z pamięci telefonu i serwera e-mail.
- **Dodaj do listy blokowanych:** dodawanie adresu e-mail nadawcy lub tematów do listy blokowanych.
- **Wytnij adresy:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów.
- **Załączone elementy:** zapisywanie wybranego załącznika lub wszystkich załączników z wiadomości e-mail w pamięci telefonu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie wiadomości e-mail za pomocą drukarki obsługującej technologię Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.



- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona wiadomości e-mail przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości e-mail.

### **Mój folder** (menu 5.2.6)

To menu służy do przeglądania wiadomości przeniesionych do tego folderu za pomocą opcji **Przenieś do Mój folder** w trakcie przeglądania listy wiadomości.

### **Szablony** (menu 5.3)

---

To menu służy do tworzenia i stosowania szablonów często używanych wiadomości.

#### **Szablony SMS** (menu 5.3.1)

To menu służy do tworzenia szablonów wiadomości SMS z często używanymi zdaniami, które można wykorzystać podczas tworzenia wiadomości SMS.

#### **Tworzenie szablonu**

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij [OK/↵].

#### **Korzystanie z opcji szablonów**

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edytowanie szablonu.
- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu.

#### **Szablony MMS** (menu 5.3.2)

Podczas tworzenia wiadomości MMS można korzystać z dostępnego szablonu MMS lub zapisanych niestandardowych szablonów.

#### **Tworzenie szablonu**

1. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Tworzenie szablonu odbywa się w taki sam sposób jak tworzenie wiadomości MMS.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno **Zapisz w** → **Szablony**.

#### **Korzystanie z opcji szablonów**

Na liście szablonów naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd:** otwieranie wybranego szablonu.

- **Wyślij:** tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.
- **Edytuj:** edycja wybranego szablonu.
- **Utwórz:** dodawanie nowego szablonu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu lub wszystkich szablonów. Nie można usunąć wbudowanych szablonów.

### Usuń wszystkie (menu 5.4)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości danego typu.

1. Naciśnij [ok/**z**], aby wybrać foldery z wiadomościami.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij <**Tak**>.

### Ustawienia (menu 5.5)

To menu służy do ustawiania różnych opcji korzystania z usług przesyłania wiadomości.

#### SMS (menu 5.5.1)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości SMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości SMS:

**Droga odpowiedzi:** umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

**Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

**Obsługiwane znaki:** wybieranie typu kodowania znaków. Zaznaczenie opcji **Automatyczny** przełącza telefon z typu alfabetu-GSM na alfabet Unicode, jeżeli wprowadzony zostanie znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

**Okres ważności:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

**Typ wiadomości:** ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format jest przeprowadzana przez sieć.

**Centrum SMS:** zapisanie lub zmiana numeru serwera SMS.

- **Ustawienia odbierania:** włączenie trybu wyświetlania odebranych wiadomości w widoku 3D. Tekst wiadomości zostanie przekształcony na grafikę 3D. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość składa się z pojedynczej strony.
- **Lista blokowanych:** ustawienie listy zablokowanych numerów w celu odrzucania wiadomości SMS z określonych numerów telefonów. Określone w tym miejscu numery są również włączane do listy zablokowanych numerów MMS.

### MMS (menu 5.5.2)

Można skonfigurować ustawienia wiadomości MMS.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości MMS:
  - Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.
  - Ukrywanie adresu:** ustawienie ukrycia adresu w telefonie odbiorcy.
  - Żądaj potwierdzenia przeczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.
  - Priorytet:** ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

**Ważność:** ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości MMS.

**Opóźnienie dostarczenia:** określenie, z jakim opóźnieniem są wysyłane wiadomości.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości MMS:

**Odrzuć anonimowe:** odrzucanie wiadomości od nieznanych nadawców.

**Akceptuj reklamy:** akceptowanie reklam.

**Raporty dozwolone:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości.

**Odbiór w sieci domowej:** określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości w sieci macierzystej.

**Odbiór podczas roamingu:** określanie, czy telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości, gdy używa roamingu w innej sieci.

W przypadku odbioru wewnątrz sieci macierzystej lub podczas roamingu dostępne są następujące opcje:

- **Automatyczny:** telefon automatycznie pobiera wiadomości z serwera.

- **Odrzuć połączenie:** telefon odrzuca wszystkie wiadomości.
- **Ręczny:** telefon wyświetla powiadomienia. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, należy użyć opcji **Pobierz**.
- **Profil MMS:** konfigurowanie profilu MMS i wybór profilu do użycia.

**Aktywny profil:** wybieranie profilu.

**Ustawienia profili:** konfigurowanie profili MMS przy użyciu różnych serwerów MMS:

- **Nazwa profilu:** przypisanie nazwy do profilu MMS.
- **Adres serwera:** wprowadzenie adresu serwera wiadomości MMS.
- **Proxy:** połączenie z siecią GPRS za pomocą serwera proxy.
- **Ustawienia GPRS:** dostosowanie ustawień wymaganych do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:*

**Adres IP:** wprowadzanie adresu bramy.

**Port:** wprowadzanie numeru portu.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

*Jeśli proxy jest ustawione na **Wyl.**:*

**DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.

**DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.

**APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.

**Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.

**Hasło:** wprowadzanie hasła.

- **Wersja:** wybór dostępnej wersji OMA i ograniczenia maksymalnego rozmiaru wysyłanych lub otrzymywanych wiadomości.



W zależności od dostawcy usług może nie być możliwa obsługa maksymalnej wielkości 300 KB. W takim przypadku należy spróbować ponownie po zmianie ustawienia na 100 kB. Przed zmianą tego parametru skontaktuj się najpierw z operatorem sieci.

- **Lista blokowanych:** ustawianie listy zablokowanych numerów w celu odrzucania wiadomości MMS z określonych numerów telefonów. Określone w tym miejscu numery są również włączane do listy zablokowanych numerów SMS.
- **Klasa wiadomości:** wybierz typ zawartości wiadomości, którą dodasz, lub rozmiar wiadomości.

**Tylko tekst:** możesz dodać wyłącznie tekst o rozmiarze do 30 kB.

**Małe obrazy:** dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 30 kB.

**Średnie obrazy:** dodawanie dowolnego typu elementów, z wyjątkiem wideo, o rozmiarze do 100 kB.

**Małe wideo:** dodawanie dowolnego typu elementów o rozmiarze do 100 kB.

**Średnie wideo:** możesz dodać elementy każdego typu o rozmiarze do 300 kB.

- **Tryb tworzenia:** wybieranie trybu tworzenia wiadomości MMS.

**Ostrzegaj:** można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości, jednak w przypadku przekroczenia maksymalnego rozmiaru zawartości na telefonie zostanie wyświetlona informacja.

**Nie ostrzegaj:** można utworzyć wiadomość o dowolnym typie zawartości i rozmiarze.

**Ograniczony:** można utworzyć wiadomość o typie zawartości i rozmiarze określonym w opcji **Klasa wiadomości**.

### E-mail (menu 5.5.3)

Można skonfigurować domyślne ustawienia wiadomości e-mail.



Podczas wysyłania lub pobierania wiadomości e-mail nie można zmieniać ustawień profilu i konta e-mail.

- **Ustawienia wysyłania:** konfigurowanie opcji wysyłania wiadomości e-mail.
- Wysyłanie kopii:** wysyłanie kopii wiadomości e-mail na własny adres e-mail.

**Żądaj potwierdzenia doręczenia:** ustawienie sieci informujące nadawcę o dostarczeniu wiadomości e-mail.

**Żądaj potwierdzenia przeczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami e-mail.

**Priorytet:** wybór poziomu priorytetu wiadomości e-mail.

**Dodaj podpis:** dołączanie własnego nazwiska, numeru telefonu lub krótkiej notatki do wiadomości e-mail.

**Nazwa:** edycja nazwy w podpisie.

**Numer telefonu:** edycja numeru telefonu w podpisie.

**Notatka:** edycja linii zakładki w podpisie.

- **Ustawienia odbierania:** konfigurowanie opcji odbierania wiadomości e-mail:

**Sprawdzaj pocztę co:** określanie częstotliwości sprawdzania, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości e-mail.

Jeśli została wybrana opcja **Ręcznie**, można użyć opcji **Sprawdź nową pocztę do ręcznego sprawdzenia** otrzymania wiadomości e-mail.

**Wyślij potwierdzenie przeczytania:** określenie, czy z telefonu wysyłane jest żądanie potwierdzenia przeczytania przychodzących wiadomości e-mail. Jeśli została wybrana opcja **Zapytaj**, telefon wyświetli monit o wysłanie potwierdzenia przeczytania.

**Opcja pobierania:** określenie, czy telefon będzie pobierał tylko nagłówki wiadomości e-mail, czy nagłówki wraz z treścią wiadomości.

**Usuwanie:** określenie, czy wiadomości e-mail są usuwane natychmiast, czy przy następnym połączeniu z serwerem.

**Maks. wielkość pobranej wiad.:** określanie maksymalnego rozmiaru przychodzących wiadomości e-mail. Telefon odrzuci wiadomości e-mail przekraczające podany rozmiar.

**Przechowuj na serwerze:** zachowanie kopii wiadomości e-mail na serwerze po ich pobraniu.

- **Konta e-mail:** konfigurowanie konta e-mail i wybieranie używanego konta:

**Aktywne konto:** wybieranie konta.

**Ustawienia konta:** konfigurowanie konta e-mail z wykorzystaniem różnych serwerów e-mail. Naciśnij <**Utwórz**> lub <**Opcje**> i wybierz **Utwórz**, jeżeli jedno konto zostało już zachowane.

- **Używane:** wybór tej opcji umożliwia korzystanie z konta i jego wyświetlenie w folderze **Skrzynka e-mail**.
- **Nazwa konta:** wprowadzanie nazwy aktualnie wybranego konta.

Aby mieć dostęp do kolejnych opcji, naciśnij [ok/↵] lub <**Opcje**> i wybierz **Dalej**.

- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Adres email:** wprowadzanie adresu e-mail użytkownika.
- **Adres zwrotny:** wprowadzanie adresu zwrotnego, na który odbiorca wysła odpowiedź.

Aby mieć dostęp do kolejnych opcji, naciśnij [ok/↵] lub <**Opcje**> i wybierz **Dalej**.

- **Serwer SMTP:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera wychodzących wiadomości e-mail.
- **Port SMTP:** wprowadzanie numeru portu SMTP.

- **Login SMTP:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera SMTP.
- **Hasło SMTP:** wprowadzanie hasła do serwera SMTP.
- **Bezpieczne połączenie (SMTP):** zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.
- **Typ serwera:** wybieranie protokołu serwera przychodzących wiadomości e-mail. Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:*

- **Serwer POP3:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port POP3:** wprowadzanie numeru portu POP3.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło:** określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Login POP3:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera POP3.
- **Hasło POP3:** wprowadzanie hasła serwera POP3.
- **Login APOP:** w przypadku wybrania tej opcji połączenie z serwerem odbywa się za pomocą schematu logowania APOP.

- **Bezpieczne połączenie (POP3):** zastosowanie bezpiecznych połączeń dla wiadomości e-mail.

*Gdy typ protokołu jest ustawiony na IMAP4:*

- **Serwer IMAP4:** wprowadzanie adresu IP lub nazwy domeny serwera odbierającego wiadomości e-mail.
- **Port IMAP4:** wprowadzanie numeru portu IMAP4.
- **Taki sam identyfikator użytkownika i hasło:** określenie, czy chce się mieć taką samą nazwę oraz hasło użytkownika na serwerze poczty wychodzącej.
- **Login IMAP4:** wprowadzanie nazwy użytkownika serwera IMAP4.
- **Hasło IMAP4:** wprowadzanie hasła serwera IMAP4.
- **Bezpieczne połączenie (IMAP4):** zastosowanie bezpiecznych połączeń dla usług e-mail.
- **Uwzględnij załączniki:** tę opcję należy zaznaczyć, aby z wiadomościami e-mail odbierać załączniki.
- **Limit liczby pobierania e-mail:** ustawianie liczby nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.
- **Profile e-mail:** konfigurowanie profilu e-mail i wybieranie używanego profilu.

**Aktywny profil:** wybieranie profilu.

**Ustawienia profili:** konfigurowanie profilu e-mail za pomocą różnych serwerów e-mail. Ustaw opcje dla każdego profilu:

- **Nazwa profilu:** wprowadzanie nazwy profilu e-mail.
- **APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępowego dla adresu sieci GPRS.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie nazwy użytkownika.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła.
- **DNS1:** wprowadzanie adresu podstawowego.
- **DNS2:** wprowadzanie adresu dodatkowego.
- **Lista blokowanych:** określanie adresów e-mail lub tematów, które mają zostać odrzucone.

### WAP Push (menu 5.5.4)

Można zmienić ustawienia bezprzewodowego odbierania wiadomości z serwera sieci WAP.

- **Odbiór:** określanie sposobu odbierania wiadomości z serwera przez telefon.



- **Centrum SMS:** podawanie adresu serwera, z którego będą odbierane wiadomości, jeśli opcja **Odbiór** jest ustawiona na wartość **Tak, dla wybranego centrum SMS**.

### Wiad. sieciowe (menu 5.6)

Usługa CB dostarcza krótkie wiadomości na różne tematy, takie jak pogoda lub ruch drogowy.

To menu służy do zmiany ustawień usługi i uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych.

- **Odebrane:** otwieranie odebranych wiadomości.  
Wszystkie wiadomości sieciowe są przechowywane w folderze **Aktualne** i zostaną usunięte po wyłączeniu telefonu. Jeśli nie chcesz, aby te wiadomości były usuwane, zapisz je w folderze **Archiwum**. Podczas wyświetlania wiadomości naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.
- **Odbiór:** włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.
- **Ustawienia kanałów:** określanie kanałów, z których odbierane są wiadomości sieciowe.

- **Język:** wybieranie języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

### Stan pamięci (menu 5.7)

To menu służy do wyświetlania stanu pamięci dla wiadomości tekstowych, graficznych, e-mail lub wiadomości z serwera.

### Moje pliki (menu 6)

Menu **Moje pliki** zapewnia dostęp do obrazów, filmów, notatek głosowych, plików muzycznych, dźwięków i innych plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.





Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania należy naciśnąć **<Menu>** i wybrać opcję **Moje pliki**.

### Wskazówki dotyczące systemu Digital Rights Management

Ze względu na system Digital Rights Management (DRM) otwarcie niektórych elementów multimedialnych pobieranych z sieci Internet lub otrzymanych w wiadomości MMS może wymagać użycia klucza licencyjnego.

Klucz można uzyskać na witrynie WAP, do której należą prawa autorskie do tych materiałów. Należy użyć opcji **Klucz aktywacji**.

Na liście wyświetlane są następujące ikony:

-  : Element, którego przesłanie jest możliwe, mający prawidłowy klucz.
-  : Element, którego przesłanie jest możliwe, bez prawidłowego klucza.
-  : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, mający prawidłowy klucz.
-  : Element, którego przesłanie jest niemożliwe, bez prawidłowego klucza.

Twój operator sieci obsługuje tylko pliki DRM, które można pobrać określoną ilość razy, lub pliki o nieograniczonym dostępie.

### Obrazy (menu 6.1)

To menu wyświetla zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane, odebrane w wiadomościach lub zaimportowane z komputera.

#### Wyświetlanie obrazu

1. Wybierz folder obrazów.

2. Wybierz obraz.

#### Wyświetlanie w formie pokazu slajdów

Możliwe jest wyświetlanie obrazów w formie pokazu slajdów, tzn. prezentacji wszystkich obrazów znajdujących się w aktualnym folderze w odpowiedniej kolejności.

1. Wybierz folder obrazów.
2. Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
3. Wybierz odstęp czasu. Rozpocznie się pokaz slajdów.
4. Naciśnij <**Wróć**>, aby zatrzymać pokaz slajdów.

#### Korzystanie z opcji obrazu

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista**: powrót do listy obrazów.
- **Widok pełnoekranowy/Zwykły widok ekranu**: zmiana trybu podglądu.
- **Wyślij za pomocą**: wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako tapety lub jako obrazu identyfikującego rozmówcę dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj:** edycja obrazu z wykorzystaniem edytora obrazów, o ile zdjęcie zrobiono aparatem telefonu.
  - ▶ str. 46
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Pokaz slajdów:** wyświetlanie wszystkich obrazów w formie pokazu slajdów.
- **Widoczność Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem portu USB lub interfejsu Bluetooth.

- ☒ Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ▶ str. 95
- Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

## Filmy (menu 6.2)

To menu umożliwia wyświetlanie nagranych, pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików wideo.







Filmy wideo nagrane za pomocą innych urządzeń (takich jak standardowa kamera) mogą być nieprawidłowo odtwarzane.

## Odtwarzanie filmu wideo

1. Wybierz folder filmów wideo.
2. Wybierz film wideo.

W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK/ 	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
W górę	Uzyskiwanie dostępu do listy odtwarzania.
W lewo	Powrót do poprzedniego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do tyłu.
W prawo	Przejdźcie do następnego pliku. Przytrzymanie klawisza umożliwia przewijanie pliku do przodu.
 / 	Regulacja głośności.
W dół	Zatrzymanie odtwarzania.

Po zakończeniu odtwarzania naciśnij , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Odtwórz:** odtwarzanie wybranego pliku.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.

- **Ustaw jako identyfikator rozmówcy:** ustawianie pliku jako obrazu identyfikującego rozmówcę dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

## Muzyka (menu 6.3)

To menu służy do wyświetlania listy plików muzycznych MP3 pobranych lub zaimportowanych z komputera.

1. Wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz plik. Zostanie otwarty odtwarzacz muzyczny.  
► str. 42

☒ W przypadku odtwarzania pliku z tego menu bez uprzedniego dodania go do listy odtwarzania w odtwarzaczu muzycznym odtwarzanie w tle nie jest obsługiwane.

## Dźwięki (menu 6.4)

To menu umożliwia wyświetlenie listy nagranych notatek głosowych oraz pobranych, odebranych w wiadomościach lub zaimportowanych z komputera plików dźwiękowych.

### Odtwarzanie pliku dźwiękowego

1. Wybierz folder dźwięków.
2. Wybierz plik dźwiękowy. W przypadku notatki głosowej patrz opcja **Dyktafon**. ► str. 45

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Lista:** powrót do listy dźwięków.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako:** ustawianie pliku jako dzwonka, melodii alarmu lub sygnału dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.
- **Przenieś do:** przenoszenie pliku do innego folderu.
- **Kopiuj na kartę:** kopiowanie plików na kartę pamięci.
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku lub wszystkich plików dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygał.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.

### Inne pliki (menu 6.5)

To menu umożliwia bezproblemowe przeglądanie różnych dokumentów oraz plików zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Obsługiwane formaty plików to Microsoft Word, Adobe PDF, zwykły tekst itp.

### Wyświetlanie pliku


1. Wybierz folder plików.
2. Wybierz plik. Zostanie otwarty program Picseł File Viewer.



- W zależności od rozmiaru pliku lub pojemności pamięci przeglądarki plików Picseł pliki mogą otwierać się nieprawidłowo.
- Jeśli plik dokumentu zawiera teksty w języku, którego nie obsługuje program Picseł File Viewer, zawartość dokumentu nie będzie wyświetlana poprawnie.


Podczas wyświetlania dokumentu można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
▲ / ▼	Powiększenie lub pomniejszenie.

Klawisz	Funkcja
W górę/ W dół	Przewijanie między stronami.
W lewo/ W prawo	Przewijanie strony.
OK / 	Dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony.
1	Przeszukiwanie wstecz dokumentu w poszukiwaniu słów wpisanych w trybie Wyszukaj.
2	Powrót do pierwszej strony.
3	Przeszukiwanie w przód dokumentu w poszukiwaniu słów wpisanych w trybie Wyszukaj.
4	Przejdźcie do poprzedniej strony.
5	Przełączanie pomiędzy widokiem strony pionowym a poziomym.
6	Przejdźcie do następnej strony.

Klawisz	Funkcja
7	Dopasowanie dokumentu do szerokości strony.
8	Przejdźcie do ostatniej strony.
9	Dopasowanie dokumentu do wysokości strony.
#	Zmiana trybu wyświetlania.

### Korzystanie z opcji dokumentów

W trakcie przeglądania dokumentu można nacisnąć <Opcje> lub  w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Widok pełnoekranowy/Zwykły widok ekranu:** zmiana trybu podglądu.
- **Powiększenie:** powiększenie lub pomniejszenie obrazu.
- **Dopasuj do:** dopasowanie dokumentu do rozmiaru strony, szerokości lub wysokości ekranu.
- **Obróć:** obracanie dokumentu.
- **Przejdź do:** przejście do innej strony dokumentu.

- **Wyszukiwanie/Zatrzymaj wyszukiwanie:** włączenie lub wyłączenie trybu Wyszukaj. Można wyszukać w dokumencie wybrane słowo, podając je.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem interfejsu Bluetooth lub portu USB.



- Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ► str. 95
- Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

- **Przenieś na kartę pamięci:** przeniesienie zaznaczonych plików na kartę pamięci, jeśli jest ona włożona.
- **Kopiuj na kartę:** skopiowanie zaznaczonych plików na kartę pamięci, jeśli jest ona włożona.
- **Usuń:** usuwanie wybranego pliku.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Widoczność Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.

- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień przeglądania dokumentów.

**Przewijanie ekranu:** zmiana szybkości przewijania strony.

**Ikony:** wyświetla lub ukrywa mapę aktualnej strony.

**Kontroler:** ukrycie lub wyświetlenie paska skrótów narzędziowych w widoku pełnoekranowym.

- **Klucz aktywacji:** uzyskanie nowego klucza licencyjnego po wygaśnięciu klucza dla wybranego pliku DRM.
- **Uaktywnij ponownie klucz:** uzyskanie następnego klucza, nawet jeśli klucz dla wybranego pliku DRM nie wygasł.
- **Zarządzanie kluczami:** zarządzanie uzyskanymi kluczami licencyjnymi.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w programie Picsel File Viewer.

### Karta pamięci (menu 6.6)

---

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy do telefonu włożono kartę pamięci.



- W telefonie mogą być używane karty pamięci z systemem plików FAT16. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w systemie plików FAT32, zostanie wyświetlone pytanie o jej przeformatowanie. Jeśli się tego nie wykona, nie będzie można uzyskać z poziomu telefonu dostępu do karty.
- Jeżeli folder znajdujący się na karcie pamięci ma podfoldery, które zagnieżdżone są głębiej niż pozwala na to standard używany w telefonie, otwarcie lub usunięcie maksymalnie zagnieżdżonych folderów może okazać się niemożliwe.

### Stan pamięci (menu 6.7)

---

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę multimedialną.



## Organizer *(menu 7)*

To menu służy do śledzenia planu zajęć. Ponadto dostępne są inne przydatne funkcje, takie jak: budzik, notatnik, kalkulator, przelicznik, minutnik lub stoper.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Organizer**.

### Alarm *(menu 7.1)*

To menu umożliwia ustawianie alarmów. Typ normalnego alarmu odpowiada ustawieniom alarmu połączenia. Ustawienia profilu nie mają wpływu na ustawienia dźwięku.

#### Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Wybierz opcję alarmu.
  - **Alarm:** włączanie alarmu.
  - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
  - **AM/PM:** ustawienie **AM** lub **PM** w formacie 12-godzinny.
  - **Dzień alarmu:** ustawianie dnia alarmu.

- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.

3. Naciśnij <Zapisz>.

#### Wyłączanie alarmu

- W przypadku alarmu: naciśnij dowolny klawisz.
- W przypadku alarmu budzika: naciśnij <OK> lub [ok/]. Aby alarm uruchomił się ponownie po 5 minutach, naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem <OK> i [ok/]. Można to zrobić maksymalnie 5 razy.

#### Wyłączenie alarmu

1. Wybierz alarm do wyłączenia.
2. W wierszu **Alarm** wybierz opcję **Wyl.**

#### Ustawienie dzwonienia alarmu w przypadku wyłączenia telefonu

Na ekranie alarmu należy kolejno wybrać opcję

**Automatyczne włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy ma zostać uruchomiony alarm, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

## Kalendarz (menu 7.2)

---

To menu służy do śledzenia harmonogramu miesiąca.

### Wybieranie dnia w kalendarzu

Po otwarciu menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesiąca z aktualną datą na szarym polu.

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲ / ▼].

### Tworzenie elementu

W kalendarzu można zapisywać spotkania, rocznice, zadania i różne inne sprawy. Dla każdego dnia można zapisać kilka elementów.

### Wprowadzanie spotkań lub innych elementów

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Terminarz** lub **Notatka**.

### 3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:

- **Temat:** wprowadzanie tytułu elementu.
- **Szczegóły:** wprowadzanie szczegółów elementu.
- **Data początkowa i Godzina rozpoczęcia:** wprowadzanie daty i godziny rozpoczęcia dla elementu.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Data końcowa i Godzina zakończenia:** wprowadzanie daty i godziny zakończenia dla elementu.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Miejsce: (Terminarz)** wprowadzanie informacji o lokalizacji elementu.
- **Alarm:** ustawianie alarmu dla elementu.
- **przed:** określanie, na ile przed godziną określoną dla elementu alarm ma zostać włączony.
- **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
- **Powtarzanie: (Terminarz)** ustawienie ponownego wystąpienia elementu.

- **aż do:** (**Terminarz**) wybór jednostki powtarzania i ustawienie daty jego zakończenia.

4. Aby zapisać element, naciśnij **<Zapisz>**.

### Wprowadzanie rocznicy

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno **Utwórz** → **Ważna data**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
  - **Okazja:** wprowadzanie informacji na temat rocznicy.
  - **Data:** wprowadzanie daty.
  - **Alarm:** ustawianie alarmu dla rocznicy.
  - **przed:** określanie, na ile przed datą rocznicy ma zostać włączony alarm.
  - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
  - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
  - **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
  - **Powtórz co roku:** ustawienie powoduje przypominanie o rocznicy co roku.

4. Aby zapisać rocznicę, naciśnij **<Zapisz>**.

### Wprowadzanie zadania

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz kolejno opcje **Utwórz** → **Zadanie**.
3. Wpisz informację lub zmień ustawienia:
  - **Zadanie:** wprowadzanie informacji o zadaniu.
  - **Data początkowa:** wprowadzanie daty rozpoczęcia.
  - **Data końcowa:** wprowadzanie daty zakończenia.
  - **Priorytet:** wybieranie poziomu priorytetu.
  - **Alarm:** ustawianie alarmu dla elementu.
  - **przed:** określanie, na ile przed rozpoczęciem zadania ma zostać włączony alarm.
  - **Godzina alarmu:** wprowadzanie godziny włączenia alarmu.
  - **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
  - **Sygnal alarmu:** wybieranie sygnału alarmu.
4. Aby zapisać zadanie, naciśnij **<Zapisz>**.

### Przeglądanie kalendarza

Po zaplanowaniu elementów na dole kalendarza wyświetlane są ikony elementów oraz liczba elementów w danym dniu.

-  Spotkania
-  Rocznicze
-  Zadania
-  Inne elementy

### Wyświetlanie elementu

1. Wybierz datę w kalendarzu, aby wyświetlić elementy dla tego dnia.
2. Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.
3. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do elementów zaplanowanych na wybrany dzień.

Podczas wyświetlania elementu naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj:** edycja elementu.
- **Utwórz:** dodawanie nowego elementu.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie elementu za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.

- **Wykonane/Nie wykonano:** zmiana stanu zadania.
- **Usuń:** usuwanie elementu.
- **Drukuj przy użyciu Bluetooth:** drukowanie szczegółów elementu z wykorzystaniem drukarki obsługującej Bluetooth. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.

### Korzystanie z opcji kalendarza

Naciśnięcie **<Opcje>** w kalendarzu umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Tryb wyświetlania:** zmiana trybu wyświetlania kalendarza.
  - **Utwórz:** dodawanie nowego elementu.
  - **Przejdź do:** wybór aktualnej daty lub wprowadzanie wybranej daty.
  - **Sortuj według:** sortowanie elementów według typów.
  - **Usuń:** usuwanie elementów zapisanych w kalendarzu przy użyciu różnych opcji usuwania.
  - **Ustawienia:** zmiana ustawień domyślnych kalendarza.
- Pierwszy dzień kalendarza:** ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.

**Domyślny tryb wyświetlania:** wybierz domyślny tryb wyświetlania kalendarza.





- **Pominięte zdarzenia:** dostęp do pominiętych alarmów elementów.
- **Stan pamięci:** dostęp do informacji o pamięci dostępnej dla elementów zapisanych w kalendarzu.

### Wyświetlanie elementów w innym trybie

Możliwa jest zmiana trybu wyświetlania kalendarza na widok dnia lub widok tygodnia. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Tryb wyświetlania** → tryb wyświetlania.

### Podgląd dnia

Można przeglądać elementy dla wybranej daty. Wyświetlane będą następujące ikony zgodnie z typem i stanem elementu:

-  Alarm ustawiony
-  Element powtarzający się
-  Zadanie zakończone
-  Priorytet zadania (pomarańczowy: wysoki, jasnoniebieski: normalny; szary: niski)

Wybierz element, aby wyświetlić szczegóły.

### Podgląd tygodnia

Można przeglądać elementy dla wybranego tygodnia. Komórka w terminarzu oznacza obecność informacji o elemencie. Niebieskie pola oznaczają zaplanowane elementy, a zielone pola inne elementy.

Wybierz komórkę zawierającą odpowiedni element.

### Notatki *(menu 7.3)*

---

Można utworzyć listę notatek.

#### Tworzenie notatki

1. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Utwórz**.
2. Wprowadź treść notatki.
3. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

#### Wyświetlanie notatki

Wybierz notatkę z listy notatek.

#### Korzystanie z opcji notatek

Na liście notatek naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Podgląd:** uzyskanie dostępu do wybranej notatki.




- **Utwórz:** dodanie nowej notatki.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie notatki przy użyciu wiadomości SMS, MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Usuń:** usuwanie wybranej notatki lub wszystkich notatek.
- **Stan pamięci:** sprawdzanie liczby notatek zapisanych w pamięci telefonu.

### Czas na świecie (menu 7.4)


---

To menu pozwala sprawdzić aktualny czas w innych krajach świata.

#### Wyświetlanie czasu na świecie

1. Na ekranie mapy świata naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby w górnej linii wybrać miasto (  ). Podczas przesuwania linii czasu jest wyświetlana data i godzina w danej strefie.
2. W celu ustawienia innej strefy czasowej naciśnij [W dół], aby przenieść się do dolnej linii (  ).
3. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby przejść do wybranego miasta.
4. Naciśnij [ok/ ], aby zapisać strefę czasową.





### Zastosowanie zmiany czasu

1. Na mapie świata naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Zastosuj czas letni**.
2. Naciśnij [ok/ ], aby wybrać strefę czasową.
3. Naciśnij <Zapisz>.

### Kalkulator (menu 7.5)

---

To menu służy do wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wpisz pierwszą liczbę.
  - Naciśnij [ ], aby wstawić przecinek.
  - Aby wstawić nawias, naciśnij [ ].
  - Aby przesunąć kursor, naciśnij [ /  ].
  - Naciśnij <Opcje>, aby użyć dodatkowych funkcji arytmetycznych lub przełączyć się na wyświetlacz przelicznika.
2. Za pomocą klawiszy nawigacji wprowadź działanie dla obliczenia.
3. Wprowadź drugą liczbę.

4. Naciśnij [OK/↵], aby wyświetlić wynik.
5. Jeśli chcesz kontynuować, powtórz procedurę od punktu 2.

### Przelicznik *(menu 7.6)*

To menu służy do wykonywania często stosowanych przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.

#### Wykonywanie przeliczenia

1. Wybierz żądany typ przelicznika.
2. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę wyjściową, a następnie naciśnij [W dół].
3. Wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij [W dół].
  - Naciśnij [✖], aby wstawić przecinek.
  - Naciśnij [#], aby zmienić temperaturę na wyższą (+) lub niższą od zera (–).
4. Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać jednostkę, na jaką należy dokonać przeliczenia.  
Zostanie wyświetlona równowartość wpisanej wcześniej wielkości.

### Korzystanie z opcji przelicznika

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <Opcje>:

- **Usuń:** usuwanie aktualnych wartości.
- **Zamień:** odwracanie kierunku przeliczania.
- **Kurs wymiany:** edytowanie listy kursów wymiany walut.

### Timer *(menu 7.7)*

To menu służy do ustawienia czasu odliczanego przez telefon. O upływie ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

#### Uruchamianie minutnika

1. Naciśnij <Ustaw>.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij <OK>.
3. Naciśnij [OK/↵], aby rozpocząć odliczanie.

#### Zatrzymywanie minutnika

- Gdy zadzwoni zegar, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.
- Aby zatrzymać zegar, zanim zadzwoni, naciśnij [OK/↵] na ekranie zegara.

### Stoper (menu 7.8)

To menu umożliwia pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas wynosi 10 godzin.

1. Aby uruchomić stoper, naciśnij [ok/⏏].
2. Aby wybrać okres, naciśnij [ok/⏏]. Tę czynność można powtórzyć maksymalnie 4 razy.
3. Aby wyzerować stoper, naciśnij <Zeruj>.

### Aparat (menu 8)

Do robienia zdjęć i nagrywania filmów można użyć aparatu wbudowanego w telefon.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Aparat**.



- Nie należy robić zdjęć osobom, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

### Zrób zdjęcie (menu 8.1)

Aparat umożliwia zapisywanie zdjęć w formacie JPEG.




Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawią się cienie.

#### Robienie zdjęcia


1. Aby włączyć aparat i przełączyć wyświetlacz w tryb rejestracji zdjęć, przejdź do menu **Zrób zdjęcie**. W tym celu można również nacisnąć i przytrzymać [⏏] w trybie czuwania.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
  - Naciśnij <📷>, aby korzystać z opcji aparatu. ▶ następna sekcja
  - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ▶ str. 88
3. Naciśnij [ok/⏏], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane w folderze **Moje zdjęcia**.
4. 

<b>Aby</b>	<b>Naciśnij</b>
korzystać z opcji robienia zdjęć <Opcje>. ▶ str. 89	



4. Aby	Naciśnij
wysłać zdjęcie za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.	[OK/  .
usunąć zdjęcie	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.
wrócić do trybu rejestracji zdjęć	<Wróć>.

### Korzystanie z opcji aparatu w trybie rejestracji zdjęć

W trybie rejestracji zdjęć naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Nagraj film:** przełączanie w tryb nagrywania.
- **Tryb:** zdjęcie można zrobić w następujących trybach pracy:

**Jedno zdjęcie:** zdjęcie w trybie normalnym. Można określić, czy aparat ma automatycznie zapisywać zdjęcia.

**Sekwencja zdjęć:** robienie serii zdjęć w ruchu. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia oraz szybkość wykonywania zdjęć.

**Tryb macierzowy:** robienie kilku zdjęć i zapisanie ich w jednej klatce. Można wybrać układ zdjęć.

- **Efekty:** zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Ramki:** użycie ozdobnej ramki.
- **Flesz:** określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Timer:** ustawianie opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia.
- **Idź do Moich zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Ustawienia aparatu:** zmiana domyślnych ustawień robienia zdjęć.

**Ustawienia zdjęć:** zmiana następujących ustawień:

- **Rozmiar:** wybieranie rozmiaru obrazu.
- **Jakość:** wybieranie jakości obrazu.
- **Tryb wizjera:** wybieranie trybu podglądu.
- **Tryb ostrości:** wybieranie trybu ostrości.
- **Program scenarii:** określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.
- **Pomiar ekspozycji:** wybór metody określania ekspozycji obrazu według wybranego obszaru fotografowanego obiektu.

- **Balans bieli:** dostosowywanie balansu kolorów zdjęcia. Kolory zdjęcia mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.
- **ISO:** zmiana ustawienia ISO sterującego czułością aparatu. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość opcji ISO. Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu.

**Preferencje:** zmiana następujących ustawień aparatu:

- **Dźwięk migawki:** wybieranie dźwięku, który się rozlegnie w chwili zwolnienia migawki.
- **Dźwięk przybliżania:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.
- **Dźwięk podczas ustawiania jasności:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.
- **Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.
- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, których można używać w trybie rejestracji zdjęć.

## Korzystanie z klawiatury w trybie rejestracji zdjęć

Do dostosowania ustawień aparatu w trybie rejestracji zdjęć można wykorzystać klawiaturę.

Klawisz	Funkcja
▲	Odwrócenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
1	Przełączanie w tryb nagrywania. ► str. 90
2	Zmiana rozmiaru obrazu.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu robienia zdjęć.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.

Klawisz	Funkcja
<b>6</b>	Zmiana ustawień balansu bieli.
<b>7</b>	Użycie ozdobnej ramki.
<b>8</b>	Ustawienie samowyzwalacza.
<b>9</b>	Zmiana trybu ostrości.
<b>*</b>	Zmiana trybu pracy lampy błyskowej.
<b>0</b>	Przejdźcie do folderu <b>Moje zdjęcia</b> . ► str. 72
<b>#</b>	Zmiana trybu podglądu.

### Korzystanie z opcji zdjęć

Po zapisaniu zdjęcia można nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku za pomocą wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Wizjer:** powrót do trybu rejestracji zdjęć.
- **Podgląd:** dostęp do jednego zdjęcia z serii.

- **Ustaw jako:** ustawianie zdjęcia jako tapety lub jako obrazu identyfikującego rozmówcę dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Edytuj:** edycja obrazu za pomocą edytora obrazów.  
► str. 46
- **Usuń:** usuwanie pliku.
- **Wiele zdjęć usuń wszystkie:** usuwanie całej sekwencji zdjęć.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich zdjęć:** dostęp do folderu **Moje zdjęcia**.
- **Widoczność Bluetooth:** udostępnienie wybranego pliku dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Drukuj przy użyciu:** drukowanie pliku przez połączenie telefonu z drukarką za pośrednictwem portu USB lub interfejsu Bluetooth.
 

☒



• Aby można było drukować przez port USB, należy najpierw ustawić USB w tryb **Pictbridge**. ► str. 95


• Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z telefonem.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.


**Nagraj film** (menu 8.2)

Obraz pokazywany na ekranie aparatu można nagrać jako film i zapisać go.


**Nagrywanie filmu**

1. Aby włączyć aparat i przełączyć wyświetlacz w tryb nagrywania, przejdź do menu **Nagraj film**.
2. Wybierz odpowiednie ustawienia.
  - Naciśnij <>, aby korzystać z opcji aparatu. ► następna sekcja
  - Za pomocą klawiatury można zmienić ustawienia aparatu lub przejść w inny tryb. ► str. 91
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [ok/⏏].
4. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij <>. Film zostanie zapisany w folderze **Moje filmy**.

5. <b>Aby</b>	<b>Naciśnij</b>
odtworzyć nagranie wideo	[ok/⏏].
użyć opcji filmów wideo	<  >. ► str. 92
usunąć film	[C], a następnie wybierz opcję <Tak>.

5. <b>Aby</b>	<b>Naciśnij</b>
powrócić do trybu nagrywania	<  >.

**Korzystanie z opcji aparatu w trybie nagrywania**

W trybie nagrywania naciśnij <>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zrób zdjęcie:** przełączenie w tryb rejestracji zdjęć.
- **Efekty:** zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
- **Flesz:** określenie, czy ma być używana lampa błyskowa.
- **Timer:** ustawianie opóźnienia, zanim aparat zacznie nagrywać film.
- **Idź do Moich nagrań wideo:** dostęp do folderu **Moje filmy**.
- **Ustawienia kamery:** zmiana następujących ustawień nagrywania filmu:

**Tryb nagrywania:** wybieranie trybu nagrywania filmu.

Wybierz opcję **Normalny**, aby nagrać film o rozmiarze nieprzekraczającym aktualnie dostępnej wielkości obszaru pamięci. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie MP4.

Wybierz opcję **Limit dla MMS** lub **Limit dla e-mail**, aby nagrać film nadający się do przesłania za pomocą wiadomości MMS lub e-mail. Nagranie wideo jest zapisywane w formacie 3GP.

**Rozmiar:** określanie rozmiaru klatki.

**Jakość:** wybieranie jakości obrazu.

**Tryb wizjera:** wybieranie trybu podglądu.

**Nagrywanie z dźwiękiem:** włączanie lub wyłączanie dźwięku.

**Balans bieli:** dostosowywanie balansu kolorów obrazu. Kolory filmu mogą być cieplejsze lub chłodniejsze.

**Program scenerii:** określanie, czy zastosować tryb fotografowania w nocy.

**Dźwięk przybliżania:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla przybliżania.

**Dźwięk podczas ustawiania jasności:** wyłączanie lub włączanie efektów dźwiękowych dla ustawiania jasności.

**Domyślna nazwa:** zmiana domyślnego przedrostka nazwy plików.

- **Skróty klawiszowe:** wyświetlanie funkcji klawiszy, które mogą być używane w trybie nagrywania.


## Korzystanie z klawiatury w trybie nagrywania

Klawiatury można użyć do dostosowania ustawień kamery w trybie nagrywania:

Klawisz	Funkcja
▲	Odwroćenie obrazu w pionie.
▼	Wyświetlanie lustrzanego odbicia obrazu.
W lewo/ W prawo	Regulacja jasności.
W górę/ W dół	Powiększenie lub pomniejszenie.
1	Przełączanie w tryb rejestracji zdjęć. ► str. 86
2	Zmiana rozmiaru klatki.
3	Zmiana jakości obrazu.
4	Zmiana trybu nagrywania filmu.
5	Zmiana tonacji koloru lub zastosowanie efektów specjalnych.
6	Zmiana ustawień balansu bieli.

Klawisz	Funkcja
7	Włączenie lub wyłączenie nagrywania dźwięku.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
*	Zmiana trybu pracy lampy błyskowej.
0	Przejdźcie do folderu <b>Moje filmy</b> . ► str. 73
#	Zmiana trybu podglądu.

### Korzystanie z opcji plików wideo

Po zapisaniu filmu wideo naciśnij <  >, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wizjer:** powrót do trybu nagrywania.
- **Wyślij za pomocą:** wysyłanie pliku przy użyciu wiadomości MMS, e-mail lub interfejsu Bluetooth.
- **Ustaw jako identyfikator rozmówcy:** ustawianie pliku jako obrazu identyfikującego rozmówcę dla wpisu w książce telefonicznej.
- **Usuń:** usuwanie pliku.

- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Idź do Moich nagrań wideo:** dostęp do folderu **Moje filmy**.
- **Widoczność Bluetooth:** współdzielenie plików z innymi urządzeniami Bluetooth.
- **Zablokuj/Odblokuj:** ochrona pliku przed usunięciem.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości pliku.

### Idź do Moich zdjęć (menu 8.3)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy zrobionych zdjęć. ► str. 72

### Idź do Moich nagrań wideo (menu 8.4)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do listy nagranych filmów. ► str. 73

## Ustawienia *(menu 9)*

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Ustawienia**.

### Godzina i data *(menu 9.1)*

To menu służy do zmiany aktualnej godziny i daty wyświetlanych w telefonie.

- **Strefa macierzysta:** ustawianie strefy czasowej użytkownika. Następnie należy wybrać miasto odpowiadające danej strefie czasowej. Aby ustawić czas letni, należy wybrać opcję **Ustaw czas letni**.
- **Godzina:** wprowadzanie aktualnej godziny.
- **AM/PM:** wybieranie opcji **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
- **Format godziny:** wybieranie formatu czasu.
- **Data:** wprowadzanie aktualnej daty.

- **Format daty:** wybieranie formatu daty.
- **Automatyczna aktualizacja:** włączanie funkcji automatycznej aktualizacji godziny. Telefon odczyta z sieci kod MCC (Mobile Country Code) i automatycznie zaktualizuje bieżącą godzinę dla kraju, w którym znajduje się użytkownik.



Informacje dotyczące godziny mogą nie zostać zaktualizowane, jeżeli użytkownik znajdzie się w innej strefie czasowej w obrębie danego kraju.

### Telefon *(menu 9.2)*

Wiele ustawień telefonu można dostosować do wymagań użytkownika.

#### Język *(menu 9.2.1)*

To menu służy do wybierania jednego z kilku języków wyświetlania tekstu.

#### Powitanie *(menu 9.2.2)*

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest wyświetlane przez krótki czas po włączeniu telefonu.

### Aktywna klapka (menu 9.2.3)

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

- **Rozsuwanie:** określanie, czy odebranie połączenia może nastąpić przez otwarcie telefonu.
- **Zasuwanie:** określanie, czy telefon zachowa aktualnie używane menu po zamknięciu klapy.



Jeśli w opcji **Zasuwanie** jest wybrane ustawienie **Kontynuuj czynność**, blokada klawiatury działa tylko w trybie czuwania.

### Skróty klawiszowe (menu 9.2.4)

Klawiszy nawigacji można użyć jako klawiszy skrótu, aby uzyskać dostęp do określonych menu bezpośrednio z trybu czuwania. To menu służy do zmiany przypisania skrótów dla klawiszy [W lewo], [W prawo] i [W dół].

#### Przypisywanie skrótu do klawisza

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Korzystanie z opcji skrótów

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przypisz:** przypisywanie skrótu do menu.
- **Zmień:** zmiana skrótu przypisanego do menu.
- **Usuń:** wyłączanie skrótu przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

### Moje menu (menu 9.2.5)

Można skonfigurować własne menu, wykorzystując ulubione pozycje menu, do których można łatwo przejść, naciskając [W górę] w trybie czuwania.

#### Konfigurowanie pozycji w Moim menu

1. Wybierz pozycję, która ma zostać zmieniona.
2. Wybierz żądaną pozycję menu.

#### Korzystanie z opcji pozycji

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:


- **Przypisz:** przypisanie pozycji.
- **Zmień:** zmiana wybranej pozycji.
- **Usuń:** usunięcie wybranej pozycji.



- **Usuń wszystkie:** usunięcie wszystkich pozycji.

### Skróty zaawansowane (menu 9.2.6)

To menu służy do włączenia funkcji Skrót zaawansowany. Można szybko uzyskać dostęp do wiadomości SMS, alarmu, kalkulatora i aplikacji do konwersji bezpośrednio z ekranu wybierania.

 Dostępność tego menu jest uzależniona od rodzaju czcionki używanej na ekranie wybierania.

### Zmiana funkcji Skrót zaawansowany

1. Zaznacz **Wł.** i naciśnij [W dół].
2. Wybierz klawisz, który ma zostać zmieniony na klawisz skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

### Korzystanie z opcji Skrót zaawansowanego

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Przypisz:** przypisywanie skrót do menu.
- **Zmień:** przypisywanie lub zmiana skrót do menu.
- **Usuń:** wyłączanie skrót przypisanego do klawisza.

- **Usuń wszystkie:** wyłączanie wszystkich przypisanych skrótów.

### Klawisz głośności (menu 9.2.7)

To menu służy do zmiany ustawień klawisza głośności.

- **Funkcja klawisza głośności:** określenie, czy telefon wycisza dzwonek lub odrzuca połączenie po naciśnięciu i przytrzymaniu [▲/▼], gdy przychodzi połączenie. Można także określić, czy telefon wysyła SMS do dzwoniącego, gdy rozmowa zostanie odrzucona.
- **SMS:** wpisz wiadomość, która ma zostać wysłana do dzwoniącego po odrzuceniu połączenia.

### Ustawienia USB (menu 9.2.8)

To menu służy do wybierania trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera lub drukarki przez port USB.

- **Modem:** wybranie tej opcji pozwala używać telefonu jako modemu.
- **Pamięć masowa:** wybranie tej opcji umożliwia uzyskanie dostępu do karty pamięci, jeśli została ona włożona.
- **Pictbridge:** wybranie tej opcji pozwala na podłączenie telefonu do drukarki obsługującej standard PictBridge.

### Dodatkowe (menu 9.2.9)

Opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia można włączać i wyłączać w tym menu.

- **Auto-powtarzanie:** ustawianie telefonu, tak aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.
- **Odbiór dowolnym klawiszem:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem [☎] lub <Odrzuć>.
- **Oczyszczanie głosu:** usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie, nawet jeśli znajduje się on w głośnym miejscu.

### Tryb Offline (menu 9.2.10)

To menu służy do przełączenia telefonu w tryb offline, w którym funkcje telefonu wymagające połączenia z siecią są wyłączone. Można używać funkcji niezwiązanych z siecią, takich jak kalendarz, gry, kontakty oraz dyktafon, podczas podróży samolotem.



Przed użyciem telefonu w miejscu do tego zabronionym w trybie Offline skontaktuj się najpierw z obsługą.

### Wyświetlacz (menu 9.3)

---

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia.

#### Tapeta (menu 9.3.1)

Można zmienić obraz tła widoczny na wyświetlaczu.

#### Styl menu głównego (menu 9.3.2)

Można wybrać styl wyświetlania dla ekranu menu głównego.

#### Tekst (menu 9.3.3)

Można zmienić ustawienia wyświetlania tekstu w trybie czuwania.

- **Pozycja tekstu:** wybór pozycji. Jeśli nie chcesz, aby tekst był wyświetlany w trybie czuwania, wybierz opcję **Wył.**
- **Styl tekstu:** wybór stylu czcionki.
- **Kolor tekstu:** wybór koloru czcionki.

#### Karnacja (menu 9.3.4)

Można wybrać kolor karnacji dla trybu Menu.

**Jasność** (menu 9.3.5)

Można ustawić jasność wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

**Ekran wybierania** (menu 9.3.6)

To menu umożliwia wybranie rodzaju, koloru i rozmiaru czcionek dla wprowadzanych numerów oraz koloru tła wyświetlacza podczas wybierania numerów.

**Kalendarz** (menu 9.3.7)

To menu umożliwia wyświetlenie kalendarza na aktualny miesiąc w trybie czuwania.

- ☒ W zależności od wybranej tapety to menu może być niedostępne.

**Pokaż identyfikator rozmówcy** (menu 9.3.8)

To menu służy do ustawienia wyświetlania powiadomień o nieodebranych połączeniach wraz z informacją o ostatniej dzwoniącej osobie.

**Wyjście TV** (menu 9.3.9)

To menu służy do wybierania systemu wideo dla telewizora.

**Dźwięki** (menu 9.4)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

**Połączenia** (menu 9.4.1)

To menu służy do wybierania poziomu głośności i rodzaju powiadomienia dla połączeń przychodzących.

- **Rodzaj alarmu:** określanie sposobu informowania o połączeniach przychodzących.
- **Dzwonek:** wybieranie dzwonka połączeń.
- **Głośność:** wybieranie głośności dzwonka.

**Klawisze** (menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez klawisze podczas ich naciskania.

- ☒ • W trybie czuwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą [ ▲ / ▼ ].
- Dostępność tego menu jest uzależniona od rodzaju czcionki używanej na ekranie wybierania.

**Wiadomości** (menu 9.4.3)

To menu służy do konfiguracji dzwonka dla wiadomości przychodzących.

- **Ton:** wybieranie jednego z kilku dźwięków wiadomości.
- **Rodzaj alarmu:** określenie sposobu informowania o nowej wiadomości.
- **Powtarzanie:** określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości.

### Dźwięk wł./wyl. telefonu (menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

### Dźwięk klapy (menu 9.4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku wydawanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapy.

### Tryb cichej pracy (menu 9.4.6)

To menu umożliwia określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie pracy cichej.

### Dodatkowe (menu 9.4.7)

To menu służy do dostosowywania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Sygnal minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.

- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.
- **Powiadom. podczas rozmowy:** generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.
- **Ton oznajmujący:** ustawienie telefonu tak, aby sygnalizował dźwiękiem wyświetlenie okienka wyskakującego.

### Podświetlenie (menu 9.5)

---

To menu służy do zmiany ustawień podświetlenia.

#### Wyświetlacz (menu 9.5.1)

Umożliwia określenie czasu, przez jaki podświetlenie lub wyświetlacz będą włączone w trybie przyciemnienia.

- **Włączone przez:** wybór czasu, przez jaki podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemniony przez:** wybór czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie przyciemnienia (po wyłączeniu podświetlenia). Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłącza się.

- **Ładowanie:** należy określić, czy podczas ładowania telefonu będzie włączany tryb przyciemnienia.

### Klawiatury (menu 9.5.2)

Umożliwia ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.

- **Zawsze:** podświetlenie klawiatury jest zawsze włączone.
- **Nocą:** podświetlenie klawiatury jest używane tylko od 17:00 do 9:00.
- **Ustaw. Własne:** określenie czasu, przez jaki będzie używane podświetlenie klawiszy.

### Usługi sieci (menu 9.6)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

#### Przekazywanie połączeń (menu 9.6.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączenia:
  - **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.

- **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
- **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
- **Gdy nieosiągalny:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza obszarem usług lub gdy jest wyłączony.
- **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.

2. Wybierz typ połączeń do przekazania.
3. Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć przekazywanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
4. Przejdź do wiersza **Przełącz na**.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij **<Wybierz>**.
6. Jeśli została wybrana opcja **Gdy nie odpowiada**, przejdź do wiersza **Przełącz po** i wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

#### Blokowanie połączeń (menu 9.6.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

- Wybierz opcję blokowania:
  - Wychodzące**: blokowanie połączeń wychodzących.
  - Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
  - Międzynarodowe z wyjątkiem krajowych**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz we własnym kraju.
  - Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.
  - Przychodzące gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci macierzystej.
  - Anuluj wszystko**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
  - Zmień hasło blokady**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.
- Wybierz typ połączeń do zablokowania.
- Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, wybierz opcję **Wyłącz**.
- Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij <**Wybierz**>.

### Połączenia oczekujące (menu 9.6.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

- Wybierz typ połączeń, którego ma dotyczyć opcja połączeń oczekujących.
- Wybierz opcję **Aktywuj**. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, wybierz opcję **Wyłącz**.

### Wybór sieci (menu 9.6.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą. Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

### Identyfikator dzwoniącego (menu 9.6.5)

Ta usługa sieci umożliwia zablokowanie wyświetlania własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwонimy. Jednak w niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.

## Poczta głosowa (menu 9.6.6)

To menu służy do zapisywania numeru poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

☒ Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z pocztą głosową:** łączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
- **Numer poczty głosowej:** wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej.

## Wybór pasma (menu 9.6.7)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci.

Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: mieszane GSM 900/1800, mieszane GSM 850/1900 i GSM 850/900/1800/1900.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w którym działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

## Bezpieczeństwo (menu 9.7)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

☒ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

## Sprawdzanie PIN (menu 9.7.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

## Zmień PIN (menu 9.7.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

## Blokada telefonu (menu 9.7.3)

Funkcja blokowania telefonu zapobiega nieuprawnionemu użyciu telefonu.

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

### **Zmień hasło telefonu** (menu 9.7.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

### **Poufność** (menu 9.7.5)

To menu służy do blokowania dostępu do spisu połączeń, książki telefonicznej lub zawartości multimedialnych, włączając w to wiadomości, pliki multimedialne oraz pliki dokumentów.

1. Naciśnij [ok/✓], aby wybrać elementy do zablokowania.
2. W celu zablokowania zaznaczonych elementów naciśnij **<Zapisz>**.
3. Wpisz hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanego elementu, należy podać hasło telefonu.

### **Blokada SIM** (menu 9.7.6)

Dzięki przypisaniu kodu blokady karty SIM funkcja blokowania karty SIM umożliwia pracę telefonu tylko z aktualną kartą SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

### **Tryb FDN** (menu 9.7.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

### **Zmień PIN2** (menu 9.7.8)

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

### **Mobile Tracker** (menu 9.7.9)

Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do Twojej rodziny lub przyjaciół. Można sprawdzić numer telefonu, z którego wiadomości są wysyłane, a następnie namierzyć telefon. Jest to bardzo przydatna funkcja w razie kradzieży lub zaginięcia telefonu.



☒ Kosztem wysłania wiadomości namierzającej obciążony zostanie nieuprawniony użytkownik karty SIM. Aby używać swojego telefonu z inną kartą SIM, musisz najpierw wyłączyć funkcję Mobile Tracker.

1. Wpisz hasło telefonu i naciśnij <OK>.
2. Ustawienie następujących opcji:
  - **Mobile Tracker:** aktywuje funkcję śledzenia telefonu.
  - **Odbiorcy:** określenie numerów, do których będą wysyłane wiadomości namierzające.
  - **Nadawca:** wpisz nazwę nadawcy.
  - **Tekst:** sprawdź tekst wiadomości namierzającej.
3. Po zakończeniu naciśnij <Zapisz>.
4. Naciśnij <Odbierz>, jeżeli zgadasz się na warunki usługi podane na ekranie.

### Stan pamięci (menu 9.8)

To menu służy do sprawdzania ilości pamięci, którą na potrzeby przechowywania danych wykorzystują: Pamięć współdzielona, Wiadomości, Moje pliki, Kalendarz, Książka telefoniczna, Java i Notatnik.

### Ustawienia fabryczne (menu 9.9)

Za pomocą tego menu można przywrócić fabryczne ustawienia telefonu, ustawienia wyświetlacza, ustawienia dźwięków i ustawienia podświetlenia.

1. Naciśnij [OK/↵], aby wybrać kategorie ustawień do zresetowania.
2. Naciśnij <Zeruj>, aby zresetować zaznaczone elementy, a następnie naciśnij <Tak>.
3. Wpisz hasło telefonu i naciśnij <OK>.

☒ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. To hasło można zmienić. ► str. 102

### Ustawienia VOD (menu 9.10)

To menu służy do wybierania profilu połączenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do serwera przesyłania strumieniowego wideo. W przypadku niektórych operatorów to menu może być niedostępne.

## Zarządzanie kluczami (menu 9.11)

---

To menu służy do zarządzania kluczami licencyjnymi, uzyskanymi w celu aktywacji treści multimedialnej zablokowanej przez system DRM

Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij <**Opcje**>:

- **Szczegóły**: dostęp do właściwości klucza licencyjnego.
- **Wyświetlacz/Podgląd/Odtwórz/Wykonaj**: otwarcie odpowiednich treści multimedialnych.
- **Usuń**: usunięcie zaznaczonego klucza licencyjnego.
- **Idź do Moich wiadomości/Idź do Moich plików/Przejdź do Świata Java**: dostęp do wiadomości zawierających treści multimedialne, odpowiedniego folderu plików lub odpowiedniej gry.

## Rozwiązywanie problemów

### *Pomoc i szczególne wymagania*

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

**Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:**

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Blokada telefonu"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.

- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzony kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

#### "Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i karta SIM jest zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

#### Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci" lub "Ogr. usl. sieci"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

#### Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Upewnij się, że naciśnięto [↶].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.

- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

#### Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. ([📶] naciśnięto i przytrzymano przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

#### Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

#### Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Bateria rozładowana"

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

#### Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (📶) do słabego (📶).

## **Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa**

### **Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR**

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

- Należy przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

#### **Numer nie został wybrany przy ponowieniu wybierania numeru z listy kontaktów**

- Użyj funkcji **Książka telefoniczna**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

#### **Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie**

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

#### **Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:**

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.\*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,823 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

---

\* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

### Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.

- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.

- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

## Bezpieczeństwo na drodze

---

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

## Środowisko pracy telefonu

---

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

## Urządzenia elektroniczne

---

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

## Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

## Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

## Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

### **Pojazdy**

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

### **Informacje wywieszane w budynkach**

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

### **Środowiska zagrożone wybuchem**

---

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

### **Połączenia alarmowe**

---

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.



Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [↵].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

## Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

### **Dbanie o telefon**

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.

- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.

- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

# Indeks

## A

Alarm • 79  
Aparat  
    filmy wideo • 90  
    zdjęcia • 86  
Autopowtarzanie • 96

## B

Bateria  
    ładowanie • 8  
    wskazówki • 107  
    wskaźnik rozładowania • 9  
Bezpieczeństwo na drodze • 108  
Bezpieczeństwo, połączenia • 101  
Blokowanie  
    karty SIM • 102  
    telefonu • 101  
    treści multimedialnych • 102  
Blokowanie połączeń • 99  
Bluetooth  
    odbieranie danych • 50  
    ustawienia • 48  
    wysyłanie danych • 50

## C

Czas na świetle • 84  
Czas podświetlenia, ustawianie  
    klawiatura • 99  
    wyświetlacz • 98  
Czas połączeń • 36

## D

Data, ustawianie • 93  
Dbanie o telefon • 112  
Dokumenty • 76  
DRM (Digital Rights Management) • 71  
Dyktafon  
    nagrywanie • 45  
    odtworzenie • 45  
Dzwonek  
    połączenia przychodzące • 97  
    wiadomości • 98  
Dźwięk kłapki • 98  
Dźwięk klawiszy  
    głośność • 97  
    włączanie/wyłączanie • 34  
    wybieranie • 97

Dźwięk wł./wyl. telefonu • 98

Dźwięki, pobrane • 75

## E

Edytor obrazów • 46  
Ekran wybierania, ustawianie • 97

## F

Filmy  
    nagrywanie • 90  
    odtworzenie • 73

## G

Grupa abonentów • 39  
Gry • 50

## H

Hasło  
    blokowanie połączeń • 100  
    telefonu • 102

## I

Identyfikator dzwoniącego • 100  
Ikony, opis • 11

## J

Język, wybieranie • 93

## K

Kalkulator • 84  
Karta pamięci  
    uzyskiwanie dostępu do plików • 78  
    wkładanie • 27

## Karta SIM

    blokowanie • 102  
    wkładanie • 8

Kod PIN, zmiana • 101

Koszt połączeń • 36

## Książka telefoniczna

    dodawanie • 38  
    edytowanie • 37  
    opcje • 37  
    szybkie wybieranie • 40  
    usuwanie • 38, 41  
    zarządzanie • 41

## M

Moje pliki • 71  
Muzyka, pobrana • 75

**N**

- Nagrywanie
  - filmy wideo • 90
  - notatek głosowych • 45
- Nazwy
  - wprowadzanie • 28
- Nieodebrane połączenia • 35
- Numery
  - wyszukiwanie • 37
  - zapisywanie • 38

**O**

- Obraz tła • 96
- Obrazy, pobrane • 72
- Odbieranie
  - drugiego połączenia • 33
  - połączenia • 32
- Odbiór dowolnym klawiszem • 96
- Odebrane wiadomości
  - e-mail • 61
  - MMS/SMS • 58
- Odtwarzacz MP3 • 42
- Ostatni numer, ponowne wybieranie • 31

**P**

- Pasmo sieci, wybieranie • 101

PIN2, zmiana • 102

Poczta głosowa • 101

**Połączenia**

- blokowanie • 99
  - oczekujące • 100
  - odbieranie • 32
  - odrzućcie • 32
  - ponowne wybieranie • 31
  - przekazywanie • 99
  - wykonywanie • 31
  - zawieszanie • 33
- Połączenia alarmowe • 110
- Połączenia międzynarodowe • 31
- Połączenia oczekujące • 100
- Połączenia odebrane • 36
- Połączenia wykonane • 36
- Połączenie konferencyjne • 34
- Ponowne wybieranie
  - automatycznie • 96
  - ręcznie • 31
- Poufność • 102
- Powitanie • 93
- Problemy, rozwiązywanie • 104
- Przeglądarka plików – File Viewer • 76

**Przeglądarka WAP**

- dostęp • 52
- zakładki • 53
- Przekazywanie połączeń • 99
- Przelicznik • 85

**R**

- Roaming • 100

**S**

- Skrót • 94
- Skrzynka nadawcza, wiadomości • 60
- Skrzynka odbiorcza, wiadomości
  - e-mail • 61
  - MMS/SMS • 58
- Skrzynka wysłanych, wiadomości • 61
- Spis połączeń
  - nieodebranych • 35
  - odebranych • 36
  - wykonanych • 36
- Stan pamięci
  - kontakty • 41
  - moje pliki • 78
  - telefonu • 103
  - wiadomości • 71

Stoper • 86

- Styl menu • 96
- Sygnał minutowy • 98
- Sygnał wiadomości • 97
- Szablony wiadomości • 63
- Szybkie wybieranie numeru • 40

**T**

- Tapeta • 96
- Tekst, wprowadzanie • 28
- Telefon
  - blokowanie • 101
  - hasło • 102
  - ikony • 11
  - rozpakowywanie • 7
  - włączanie i wyłączanie • 9
  - wyświetlacz • 11
  - zerowanie ustawień • 103
- Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 106
- Ton połączenia • 98
- Tony DTMF, wysyłanie • 34
- Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 28
- Tryb cichej pracy
  - ustawienia • 98
  - wprowadzanie • 15

Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 102  
 Tryb offline • 96  
 Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 29  
 Tryb wprowadzania, zmiana • 28  
 Tworzenie wiadomości  
     e-mail • 57  
     MMS • 56  
     SMS • 55

## U

Usługi sieci • 99  
 Ustawienia dźwięku • 97  
 Ustawienia klapki • 94  
 Ustawienia podświetlenia • 98  
 Ustawienia USB • 95  
 Usuwanie  
     elementów kalendarza • 82  
     e-mail • 62, 64  
     kontaktów • 41  
     kontakty • 38  
     MMS • 59, 61, 64  
     SMS • 59, 61, 64  
     spisów połączeń • 35, 36

## W

Wiadomości  
     e-mail • 57  
     konfiguracyjne • 60  
     MMS • 56  
     powitanie • 93  
     sieciowe • 71  
     SMS • 55  
     WAP Push • 60  
 Wiadomości CB • 71  
 Wiadomości e-mail  
     tworzenie/wysyłanie • 57  
     ustawienia • 67  
     usuwanie • 62  
     wyświetlanie • 61  
 Wiadomości MMS  
     tworzenie/wysyłanie • 56  
     ustawienia • 65  
     usuwanie • 59  
     wyświetlanie • 58  
 Wiadomości sieciowe • 71  
 Wiadomości SMS  
     tworzenie/wysyłanie • 55  
     ustawienia • 64  
     usuwanie • 59  
     wyświetlanie • 58

Wiadomości WAP Push • 60, 70  
 Wizytówka • 40  
 Włączanie i wyłączanie  
     mikrofonu • 34  
     telefonu • 9  
 Wskaźnik rozładowania baterii • 9  
 Wybór pasma • 101  
 Wybór sieci • 100  
 Wyjście TV  
     ustawienie • 97  
     wyświetlanie na ekranie  
         telewizora • 25  
 Wyświetlacz  
     ikony • 11  
     jasność • 97  
     język • 93  
     podświetlenie, ustawianie • 98  
     układ • 11

## Z

Zawieszanie, połączenia • 33  
 Zdjęcia  
     edytowanie • 46  
     robienie • 86  
     wyświetlanie • 72

Zerowanie ustawień telefonu • 103  
 Znaki, wprowadzanie • 28

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

## Dotyczy następującego produktu:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 z Bluetooth

Przeñośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-D900

(nazwa modelu)

## Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,  
730-350

(nazwa producenta, adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

**Bezpieczeństwo:** EN 60950-1:2001

**EMC** : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

**SAR** : EN 50360:2001

EN 50361:2001

**Sieć** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE 0168**

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:


Samsung Electronics QA Lab.

*i będzie udostępniana na żądanie.*

*(Przedstawiciel w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 16

(miejsce i data wystawienia)



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

